


# Montageanleitung Zulaufdämpfer Z300



An der Hausener Str. 5 Tel.: 08223/96173-0  
D - 89367 Waldstetten Fax: 08223/96173-20  
www.as-torantriebe.de schmidantriebe@aol.com

## Montagemaße Z300:

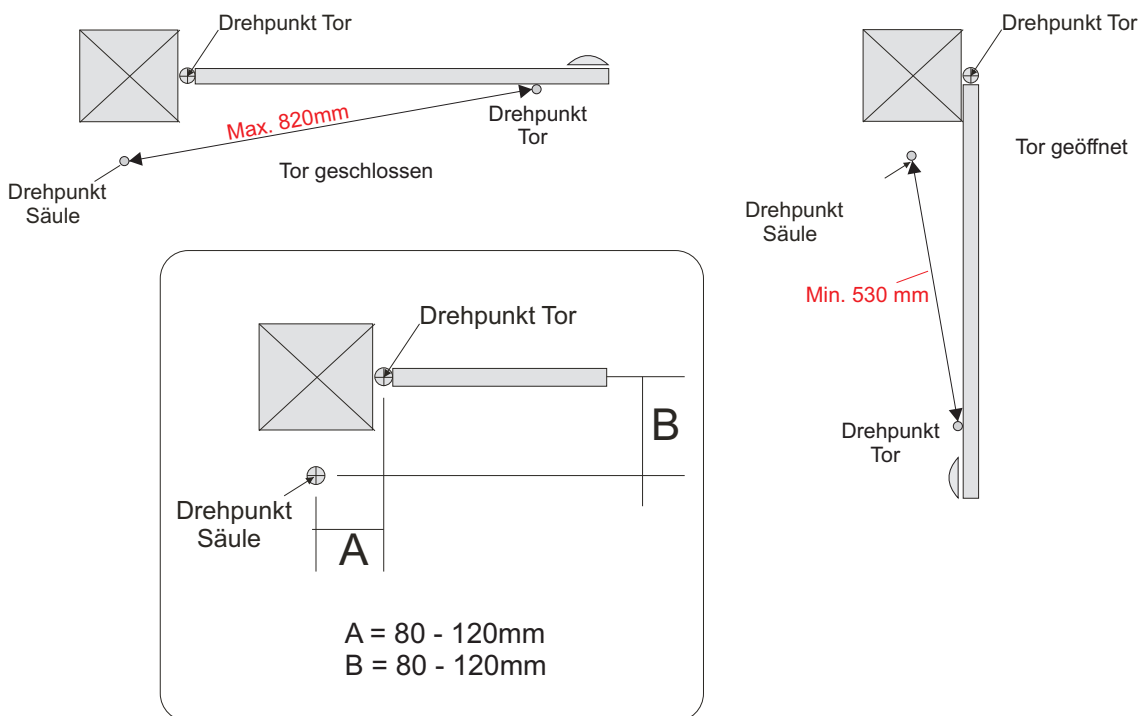

Der Dämpfer wird an der Säule "Drehpunkt Säule" mit den angegebenen A / B Maßen befestigt. Bei geschlossenem Tor vom "Drehpunkt Tor" im Abstand von 530mm den Kugelkopf am Torrahmen montieren.

### Dämpfereinstellung:

Der Dämpfer rastet im ganz ausgefahrenen Zustand ein und kann nun durch drehen der Kolbenstange eingestellt werden.

**Achtung:** wird der Dämpfer sehr weit zgedreht dauert es sehr lange bis der Dämpfer wieder ausgefahren werden kann. Montieren Sie den Dämpfer am Tor und tasten sich langsam an die gewünschte Einstellung heran. Nehmen Sie die Einstellungen in 1/8 Schritten vor.

