


Anschluss RKAU2 an der MC-200 Steuerung

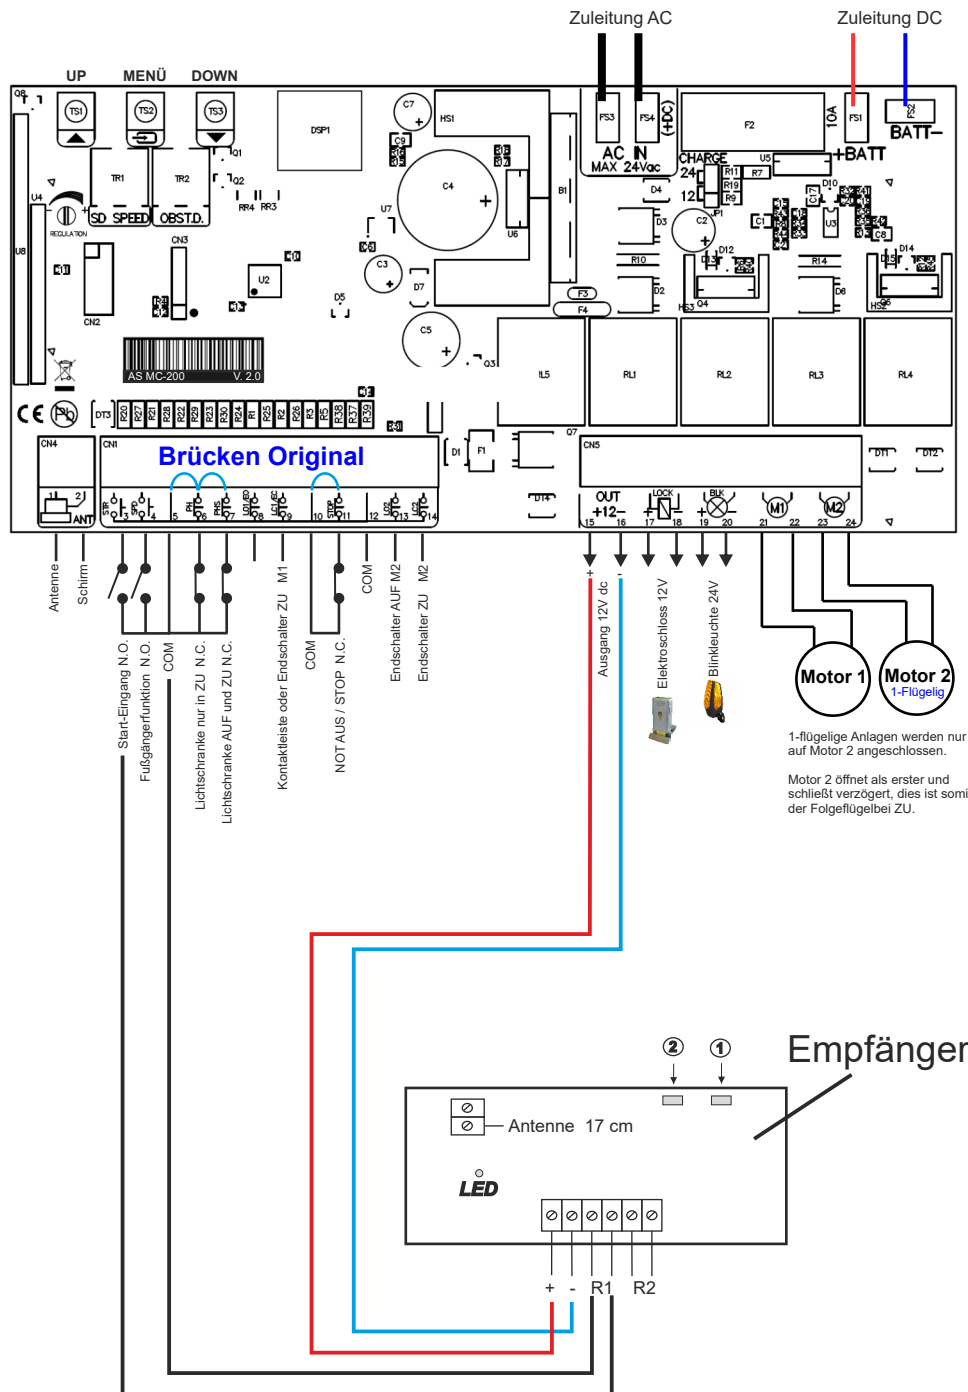

Handsender / Transponder einlernen:

Taste ① 1x drücken, Handsender betätigen = Kanal 1
Taste ① 2x drücken, Handsender betätigen = Kanal 2

Löschen:

Taste ② gedrückt halten, (ca 10 sec.)
beide Kanäle sind gelöscht.

Anschluss:

+ / - Versorgungsspannung 12-24 V AC / DC
R1 Relaiskontakt 1 (Schließer)
R2 Relaiskontakt 2 (Schließer)


AS
Torantriebe

An der Hausener Str. 5 Tel.: 08223/96173-0
D - 89367 Waldstetten Fax: 08223/96173-20
www.as-torantriebe.de schmidantriebe@aol.com



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

Anschluss RKAU2 an der MC-310 Steuerung

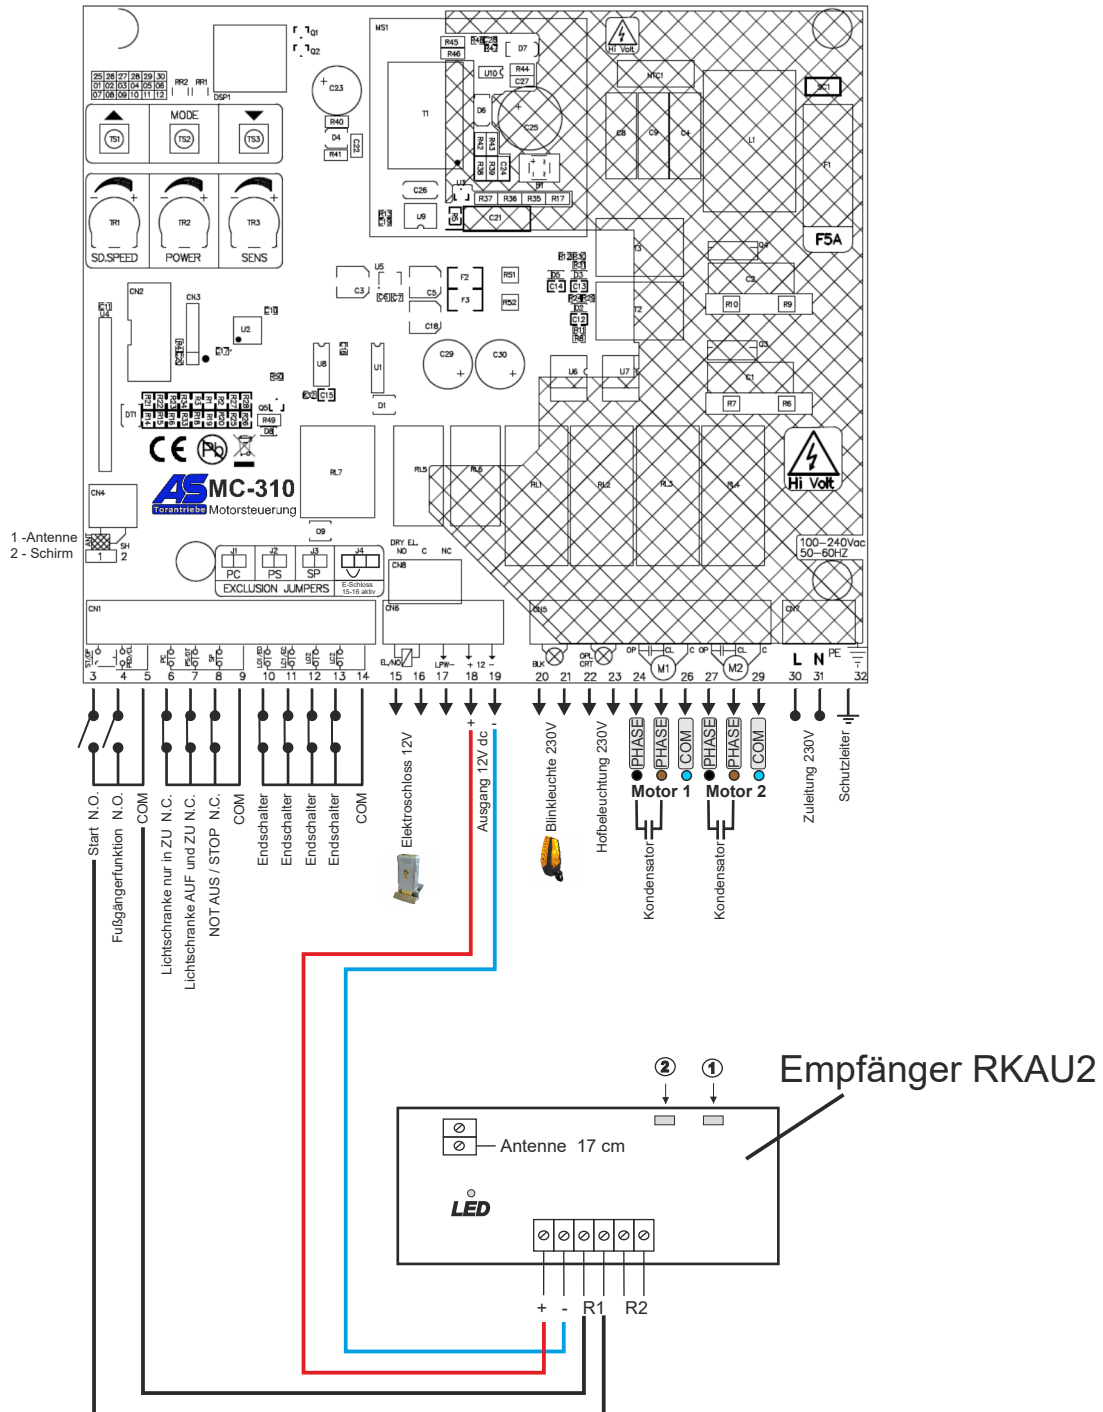

Handsender / Transponder einlernen:

Taste ① 1x drücken, Handsender betätigen = Kanal 1
Taste ① 2x drücken, Handsender betätigen = Kanal 2

Löschen:

Taste ② gedrückt halten, (ca 10 sec.)
beide Kanäle sind gelöscht.

Anschluss:

+ / - Versorgungsspannung 12-24 V AC / DC
R1 Relaiskontakt 1 (Schließer)
R2 Relaiskontakt 2 (Schließer)

AS
Torantriebe

An der Hausener Str. 5
D - 89367 Waldstetten
www.as-torantriebe.de

Tel.: 08223/96173-0
Fax: 08223/96173-20
schmidantriebe@aol.com



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.