


# Codesender CS 433Mhz. 2 Kanal

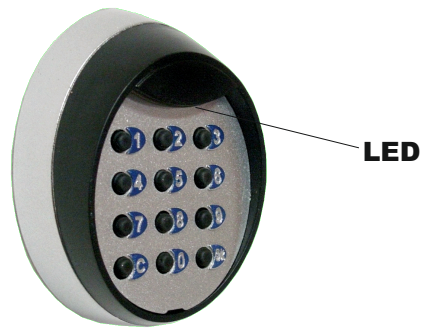

Der Codesender CS ist bei der Lieferung deaktiviert.  
Um den Codesender zu aktivieren muss das Gehäuse geöffnet werden und die Steckbrücke gesetzt werden (ON).

## Umstellung Fixcode:

**Betätigen Sie die Tasten C und OK zusammen bis die LED oberhalb des Tastenfeld leuchtet. Bestätigen Sie nun mit der Ziffer 3 - es folgt ein Bestätigungston.**



Nun kann der Codesender auf die entspr. Steuerung eingelernt werden.

Geben Sie hierzu einen von Ihnen bestimmten Öffnungscode ein (z.B. 1234) und senden diesen mit der Taste ok - die rote LED leuchtet.

Um den Kanal 2 zu belegen vergeben Sie einen anderen Code (z.B. 2222) und senden diesen mit der Taste ok.

|                                 |      |    |                      |
|---------------------------------|------|----|----------------------|
| Beispiel Sendecode für Kanal 1: | 1234 | OK | - Code wird gesendet |
| Sendecode Kanal 2:              | 2222 | OK | - Code wird gesendet |

Begeben Sie sich nun zur entsprechenden Motorsteuerung und folgen der Anleitung dieser um einen Handsender neu zu programmieren. Nur anstatt des Senders wird der Sendecode des Funkcodesenders übertragen.

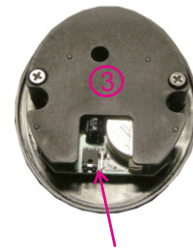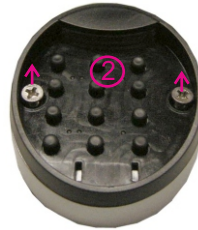

ON



OFF

## Einlernen des Funkcodesender CS auf die Motorsteuerung Q20A / Q80A

**INFO - funktioniert nur wenn Angie FIXCODE (graue Tasten) vorhanden sind.**



### A1 Speicherung einer neuen Fernbedienung mit START-Funktion

Drücken Sie die Sendertaste, die Anzeige erscheint:

**rd** = Sendercode nicht gespeichert oder

**01 02 ... 99** = Sender **bereits gespeichert**

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                 | Verwenden Sie die   um das Menü zu überfliegen bis das Display zeigt:                                                                                                                             | <b>A1</b>                              |
| 2                                                                                                 | Halten Sie die Taste auf der Fernbedienung gedrückt und drücken Sie sie gleichzeitig die Taste  auf der Steuerung.<br>Auf dem Display wird angezeigt, wo der neue Funkcode gespeichert wird.                                                                                       | <b>01 02 ... 99 (max)</b>              |
| 3                                                                                                 | Wenn auf dem Display die Abkürzung angezeigt wird <b>FL</b> , bedeutet, dass der Speicher voll ist und kein Platz für ein neues Code vorhanden ist.                                                                                                                                                                                                                 | <b>FL</b>                              |
| Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um weitere Fernbedienungen mit START-Funktion zu speichern. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| 4                                                                                                 | Drücken Sie  um zum vorherigen Parameter zurückzukehren, und drücken Sie nochmal die Taste  bis das Display zeigt:<br>Warten Sie (20 Sekunden), um automatisch aus der Programmierung zu kommen. | <b>Sd</b><br>(Gespeicherter Parameter) |

## Motorsteuerung Q90 (Matrix Schiebetorantrieb / S-Park Torschranke)

**INFO - funktioniert nur wenn Angie FIXCODE (graue Tasten) vorhanden sind.**



**Folgen Sie der Anleitung der Q90 Motorsteuerung um einen Handsender zu sp. .... Menü A.1 - senden Sie den Code des Funkcodesenders.**



An der Hausener Str. 5  
D-89367 Waldstetten

Tel.: 08223/961730  
Mail: [as@as-torantriebe.de](mailto:as@as-torantriebe.de)  
[www.as-torantriebe.de](http://www.as-torantriebe.de)