


Empfänger MR-5 ab 2026

ANSCHLUSS SCHEMA

Der Zweikanal-Funkempfänger MR5 erlaubt die Fernsteuerung elektrischer oder elektronischer Geräte in Verbindung mit einem oder mehreren Sendern.

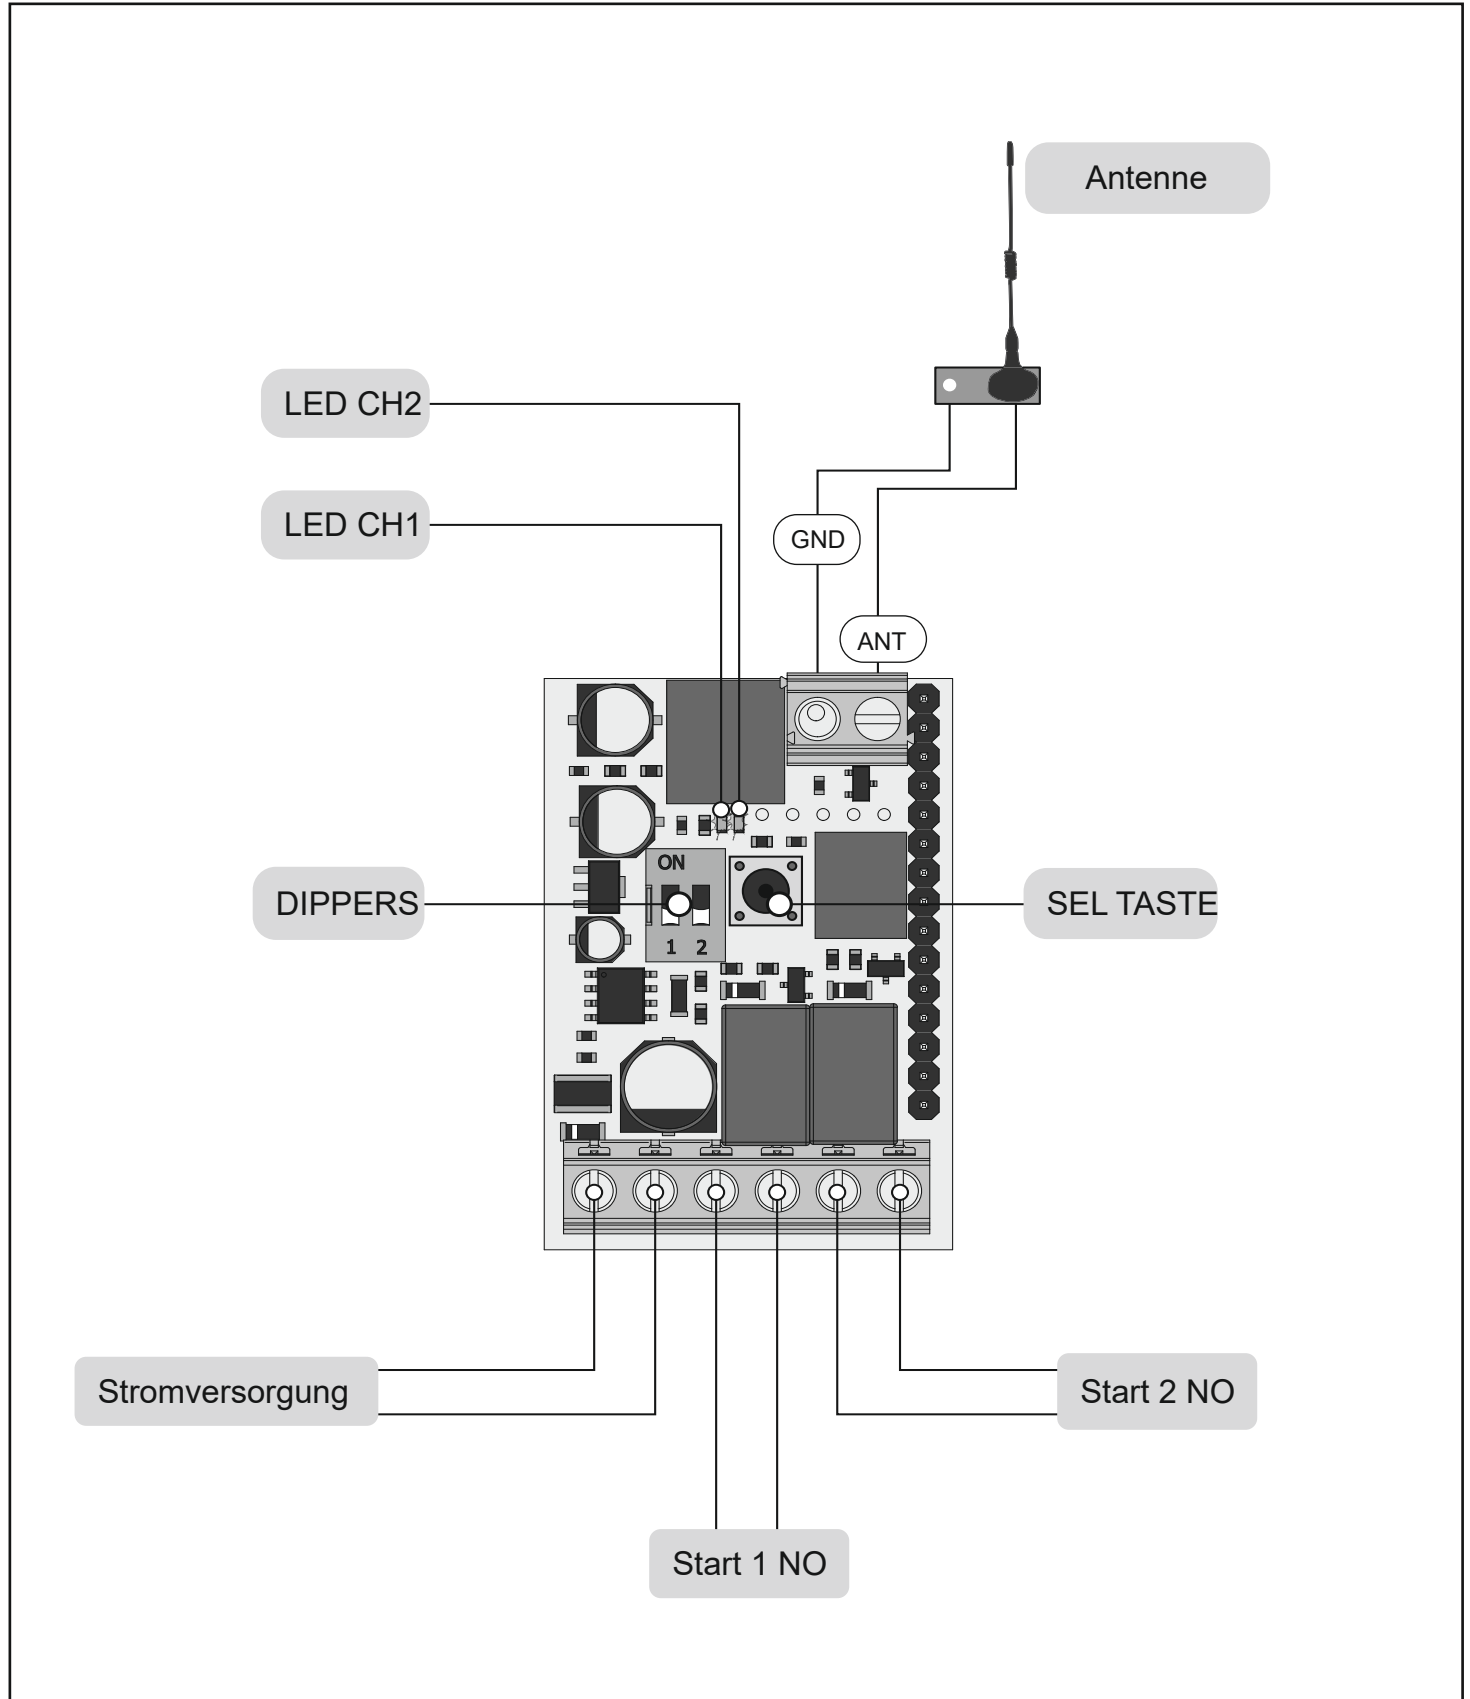



TECHNISCHE DATEN

• SKIZZE STECKVERBINDUNGEN

01 • Stromversorgung 12-24V AC/DC **02** •
Stromversorgung 0V
03 • Kontaktausgang CH1 - NO
04 • Kontaktausgang CH1 - NO

05 • Kontaktausgang CH2 - NO
06 • Kontaktausgang CH2 - NO
07 • Eingang Antennenmasse
08 • Eingang des warmen Pol der Antenne

Frequenz
Stromversorgung
Verbrauch max.
Typ von Dode
Speicherbare TX-Codes (CH1 + CH2)
Steuerrelais
Temperatur
Abmessungen
Reichweite im freien Raum
Schutzgrad


433,92 MHz
12-24Vac/Vdc
5W
12/18/32 Bit oder Rolling Code 500 Máx.
30V DC 1A
-25°C a +55°C 53x82x40mm 50-100m
IP 42

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung


Der Unterzeichner **MOTORLINE ELECTROCELOS, S.A., mit eingetragenem Sitz in Travessa do Sobreiro, n.º 29, 4755-474 Rio Côvo (Santa Eugénia), Barcelos**, erklärt hiermit, dass dieser Typ von Funkanlage - **MR5 Empfänger** - mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.

Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist
ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:


<https://motorline.pt/certification/mr5>

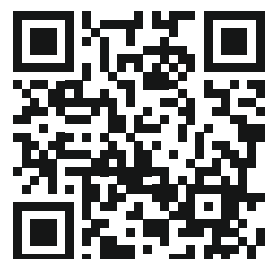


DIP-Switch

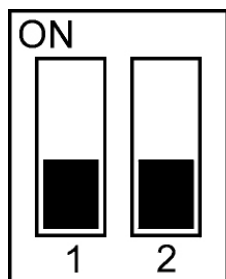


MONOSTABIL

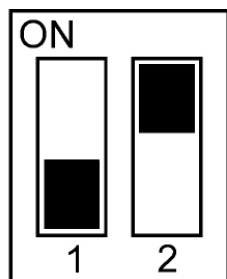


PROGR. AUF

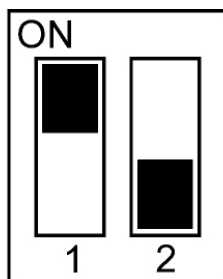

ZEIT 120 SEK

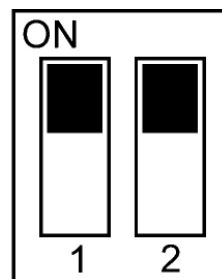

BISTABIL

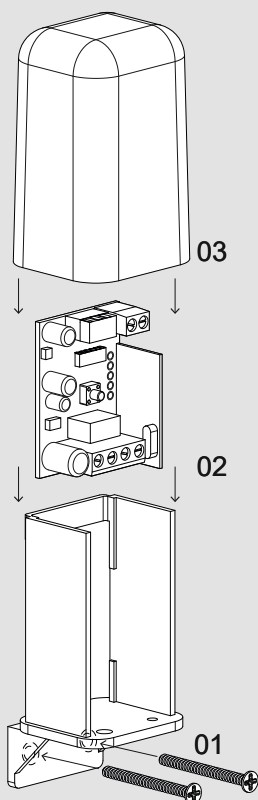


Um eine optimale Arbeitsweise zwischen Sender und Empfänger zu erhalten, ist es wichtig, den Anbringungsort mit Sorgfalt zu wählen. Die Reichweite hängt nicht nur von den technischen Merkmalen der Vorrichtung ab, sondern verändert sich auch je nach den Funk elektrischen Bedingungen des Ortes. Der Empfänger ist mit einer passenden Antenne ausgerüstet.

Wenn Sie eine externe Antenne wählen (für MR5), sollte diese auf der Außenseite positioniert werden, gut sichtbar und weg von Metallkonstruktionen. Es ist nicht möglich zwei Empfänger zu installieren, wenn zwischen ihnen nicht ein Abstand von mindestens 5 Metern eingehalten wird.

Installation:

- 01 • Halterung an der Wand befestigen.
- 02 • Legen Sie die Platte in den Halter, und gleiten zwischen den bestehenden Reliefs der Halterung.
- 03 • Setzen Sie den Deckel zum schließen.

Einlernen des MCONNECT oder Handsender auf Kanal 1

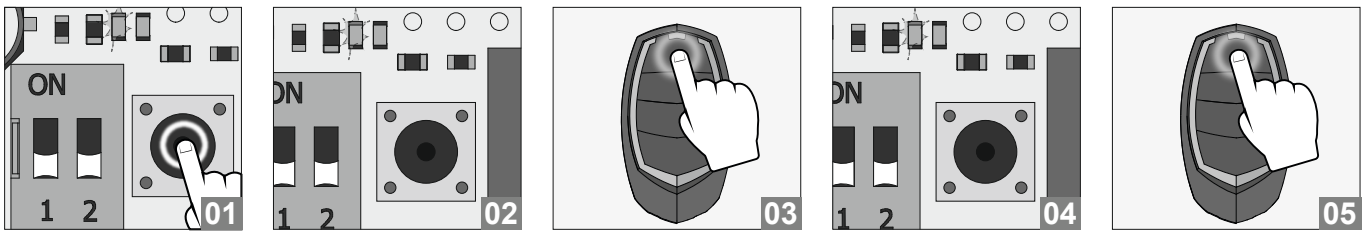

01 • Drücken Sie einmal die SEL Taste.

02 • Die CH1 LED beginnt zu blinken.

03 • Senden Sie mit dem Handsender, den zu programmierenden Code.

04 • Die LED CH1 beginnt schneller zu blinken.

05 • **Senden Sie den zu programmierenden Code erneut mit dem Handsender.**

Ist der Sender gespeichert leuchtet nun die LED dauerhaft.

Einlernen des MCONNECT oder Handsender auf Kanal 2



01 • Drücken Sie zweimal die SEL Taste.

02 • Die CH2 LED beginnt zu blinken.

03 • Senden Sie mit dem Handsender, den zu programmierenden Code.

04 • Die LED CH2 beginnt schneller zu blinken.

05 • **Senden Sie den zu programmierenden Code erneut mit dem Handsender.**

Ist der Sender gespeichert leuchtet nun die LED dauerhaft.

• Löschen des Empfängers:

Falls die Werks Einstellung des Empfängers wiederhergestellt werden soll, drücken Sie die SEL Taste 5 Sekunden lang. Die Leds 1 Rev. 1.CH1 und CH2 leuchten daraufhin dreimal kurz auf und erlöschen dann automatisch, und zeigen so den Erfolg der Operation.

