



Anschluss Empfänger TRANS-50 an der Mc90 (Torschranke TURBO)

02. STEUERUNG


LEGENDE DER ANSCHLÜSSE

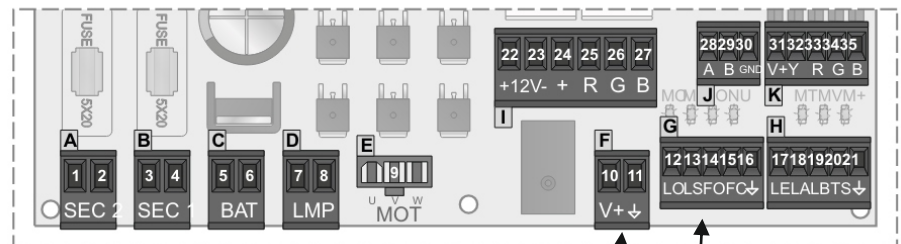

A	SEC2	01 • Stromeingang für die 21Vac-Steuerung
		02 • Stromeingang für die 21Vac-Steuerung
B	SEC1	03 • Eingang für 20Vac Motorversorgung
		04 • Eingang für 20Vac-Motorversorgung
C	BAT	05 • Eingang 24Vdc für Notbatterie 24V 7A max.
		06 • Eingang 24Vdc für Notbatterie 24V- 7A max.
D	LMP	07 • Ausgang 24Vdc für Blinklampe (max 4W)
		08 • Ausgang 0V für Blinklampe
E	MOT	09 • Ausgang 24Vdc für Motor (max 120W)
F	V+ ↓	10 • Ausgang 24Vdc für Zubehör (max 8W)
		11 • Ausgang 0V für Zubehör Stromversorgung
G	LO LS FO FC ↓	12 • Eingang NO für Taste Komplettes Manöver
		13 • Eingang NO für die Taste " Partielles Manöver
		14 • Eingang Endkurs Öffnen
		15 • Eingang Endkurs Schliessen
		16 • Gemein

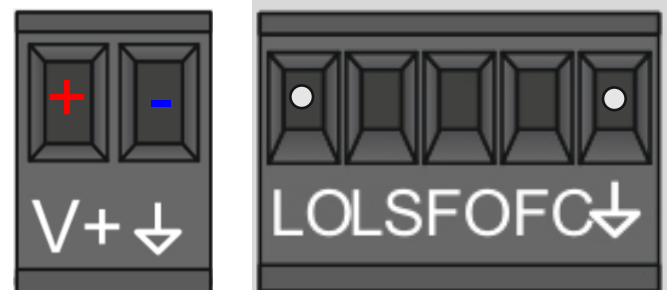

AS-Loop Empfänger e-TRANS 50

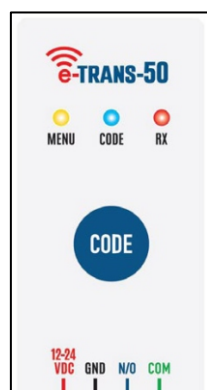

An der Hausener Str. 5
D-89367 Waldstetten

Tel.: 08223/961730
www.as-torantriebe.de