


Anschluss MFE Lichtschanke an der Motorsteuerung MC-62

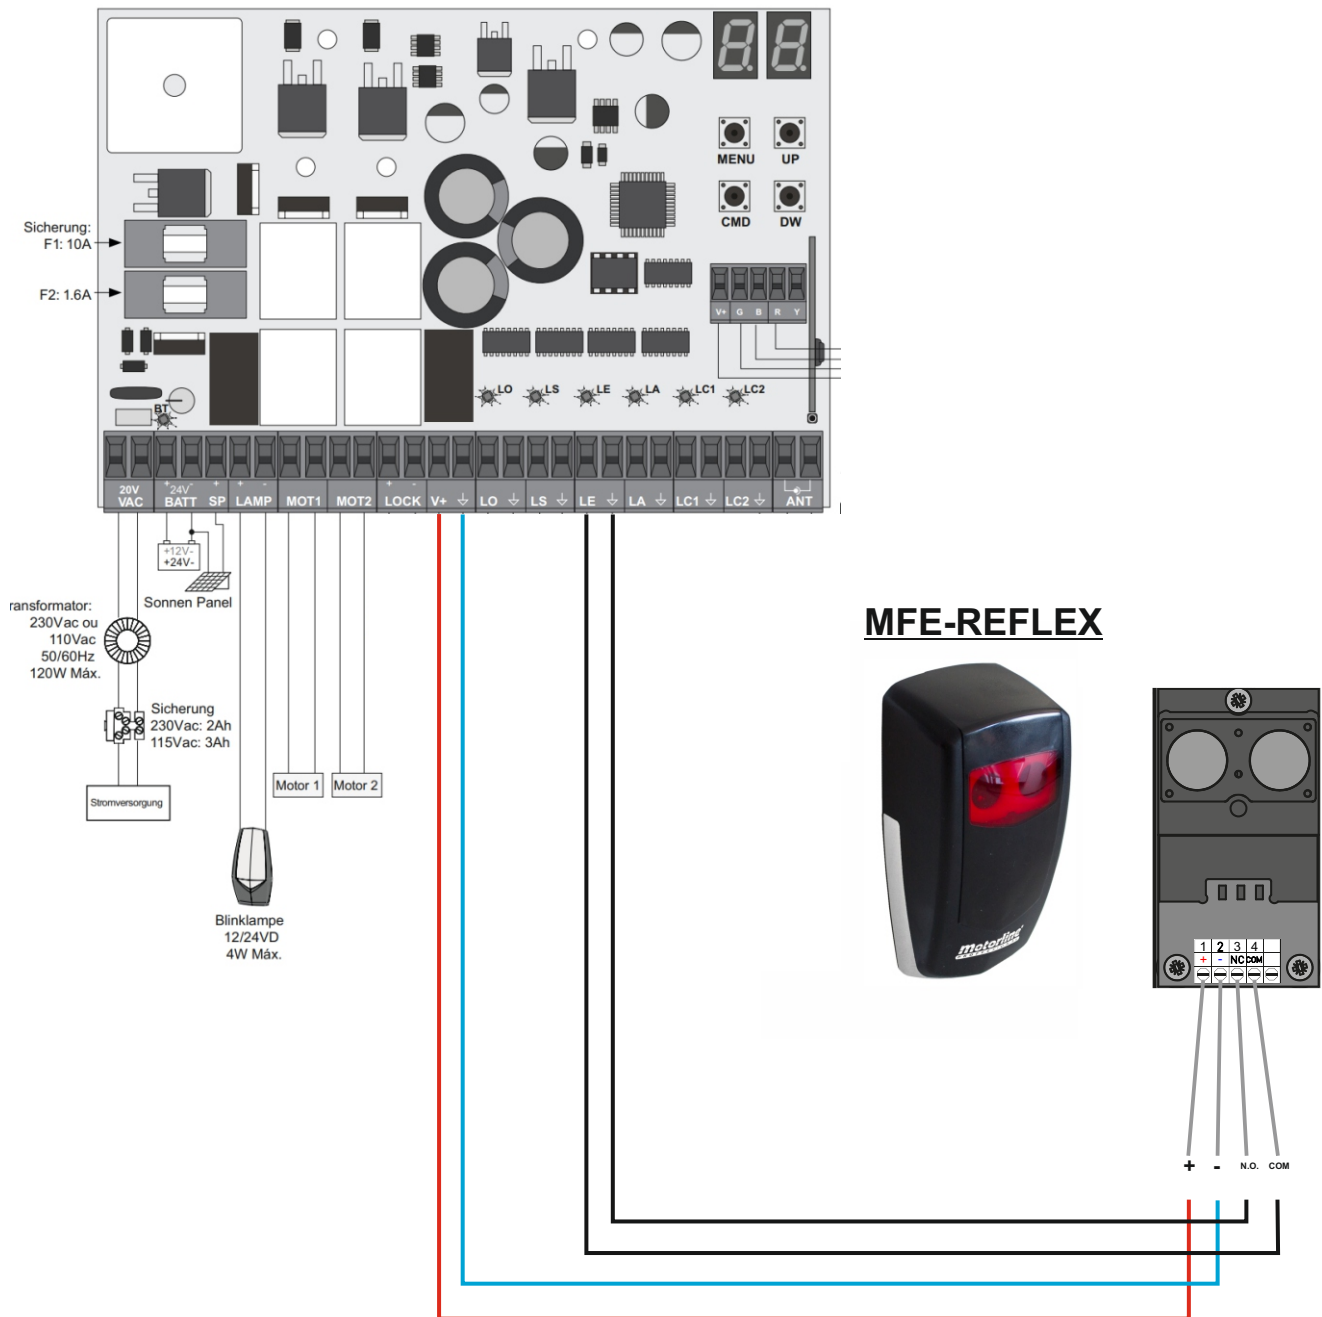

Um den Lichtschränkeingang zu aktivieren muss im Menü P5 der Eingang LE auf 01 gestellt werden.

P5	Programmierung der Lichtschränken 1	-	-	LE	00 Deaktiviert 01 Aktiv	00	10B
				HC	00 In Öffnen 01 In Schließen	01	
				HL	00 Umkehr 01 Für 02 Umkehrt 2 Sek. und stoppt	00	
				LC	00 Deaktiviert Fotozellen Anti-Crush LC1 01 Aktiviert Fotozellen Anti-Crush LC1	00	
				LC	00 Deaktiviert	00	



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.