


Anschluss Empfänger MR-5 an der LRS2239

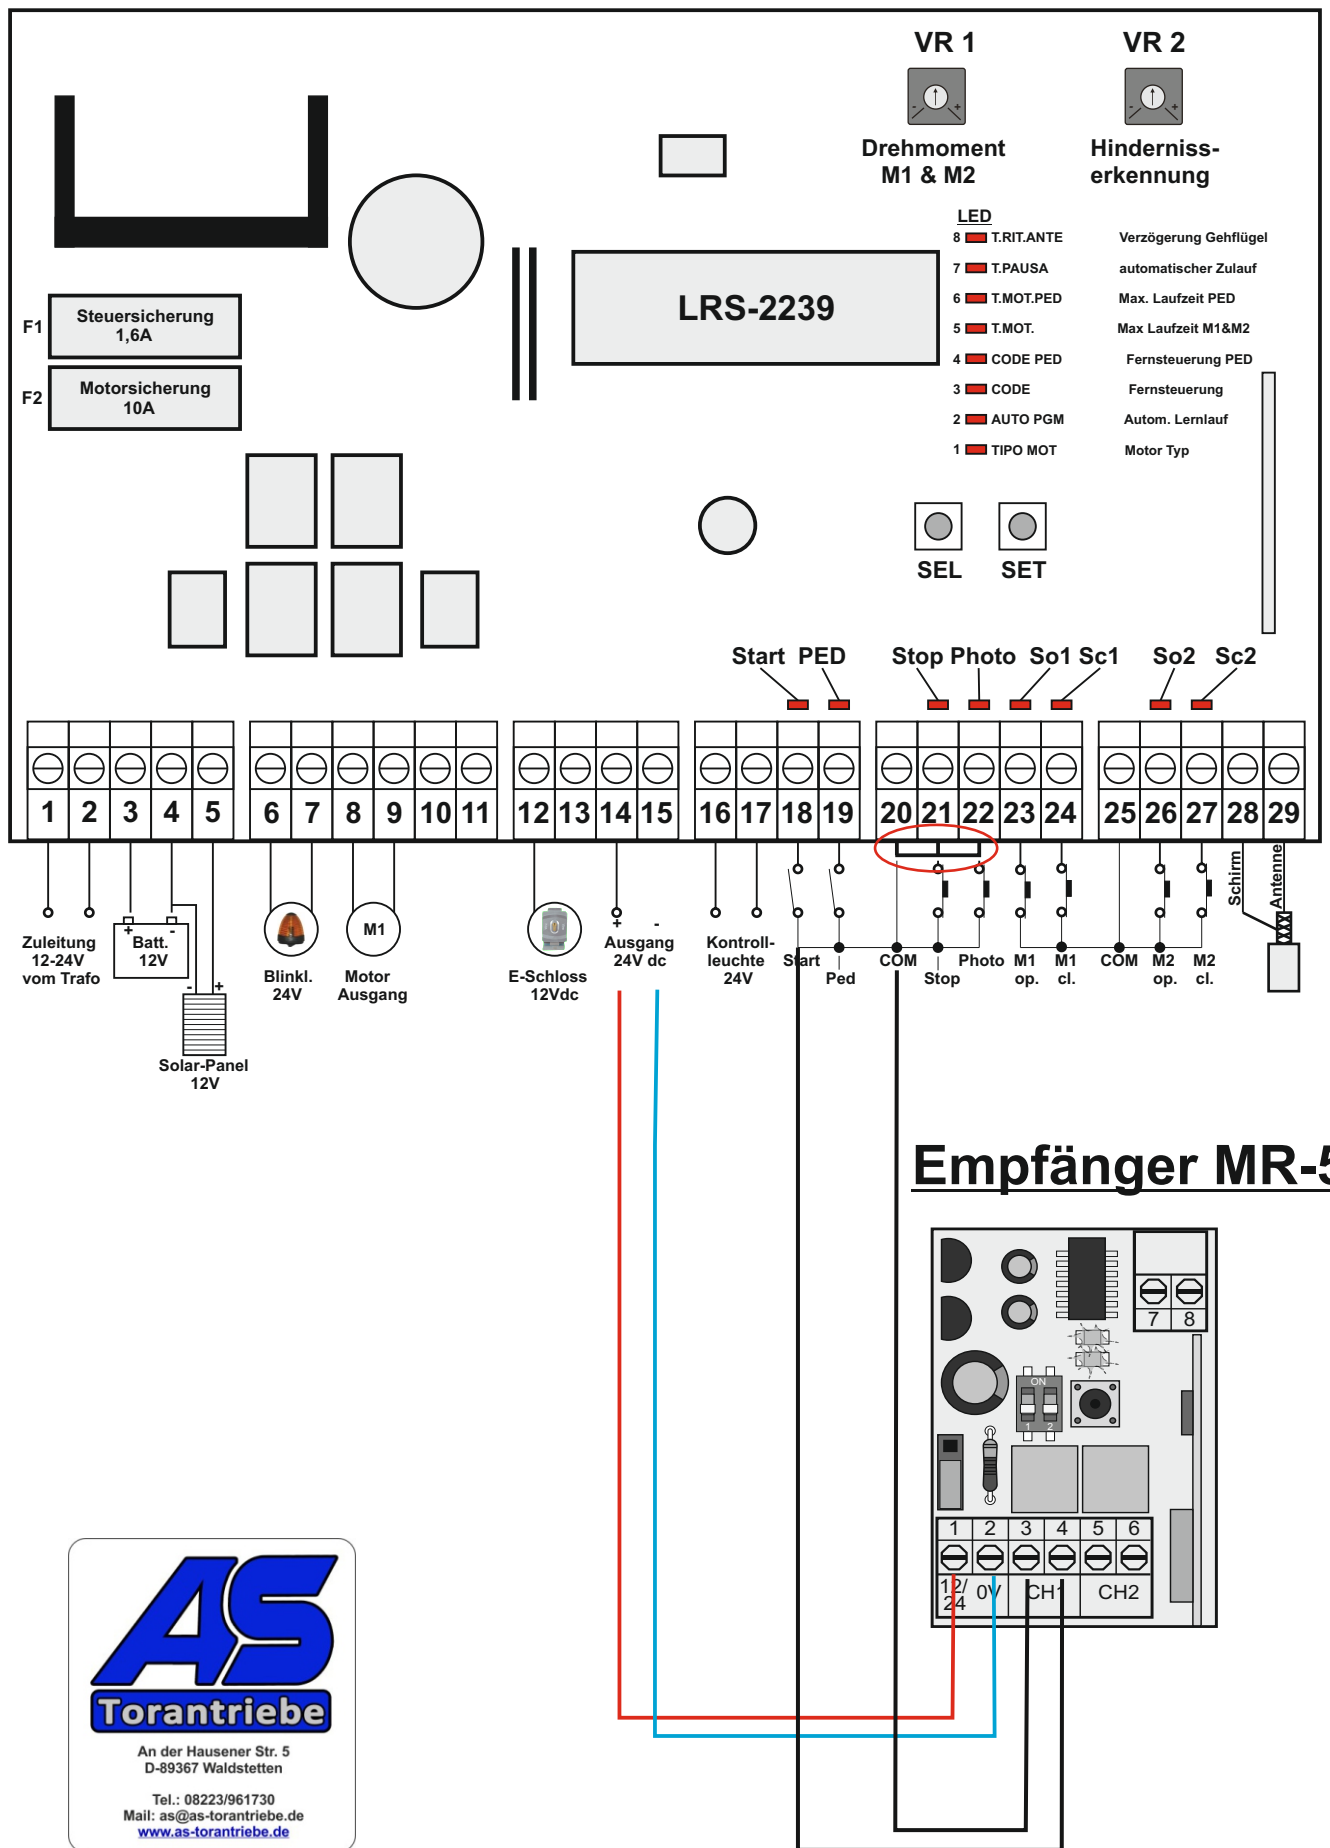

Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.