



Anschluss der SP-180 Lichtschranke an der CN8-BT

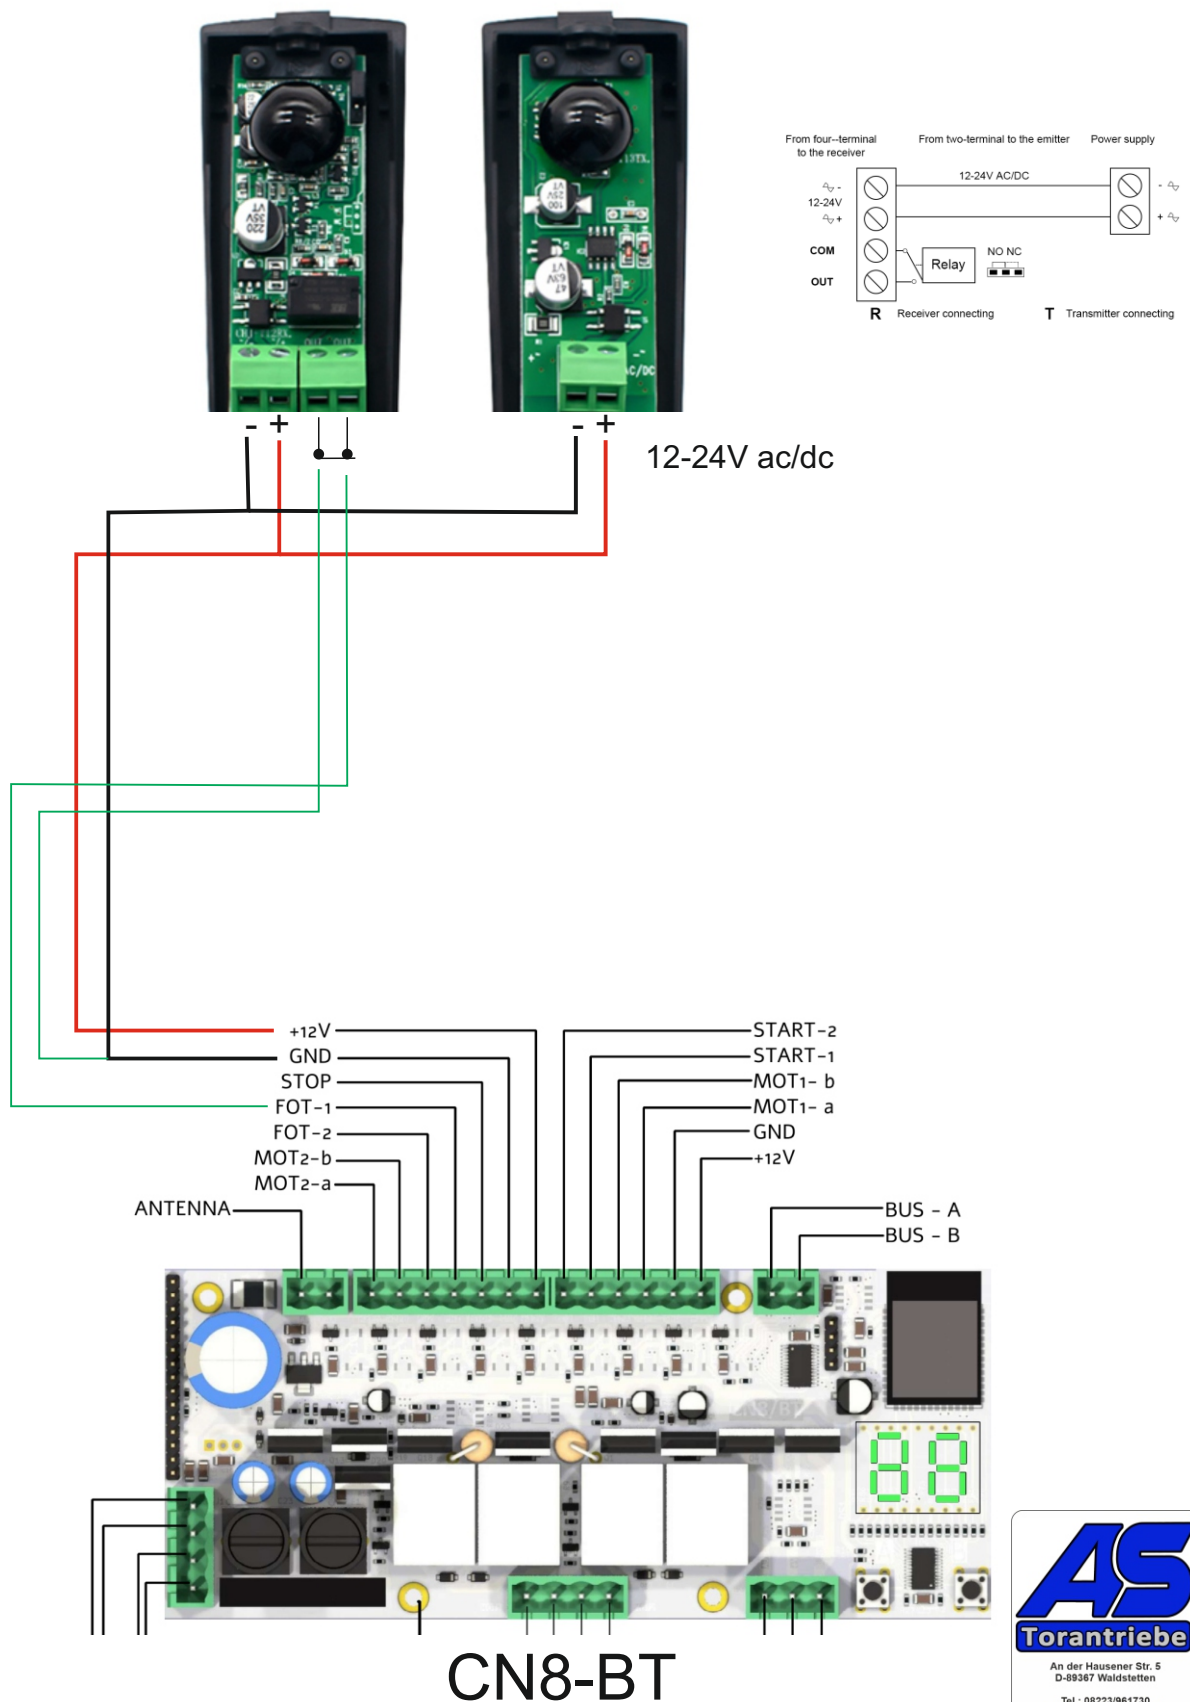

Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.



CN8-BT Lichtschanke aktivieren



Kurz drücken: : + / >
Lang drücken: CANC

Kurz drücken: : - / <
Lang drücken: OK

Ao : Betriebsart Blinklicht-Ausgang
A1 : Betriebsart AUX-Ausgang
A2 : Spannung Blinklicht-Ausgang
A3 : Spannung AUX-Ausgang
A4 : Zeitdauer Magnetverriegelung

E1 : Betriebsart Eingang FT1

E2 : Betriebsart Eingang FT2

E3 : Betriebsart Eingang STOP

E4 : Betriebsart Eingang START1

E5 : Betriebsart Eingang START1

E6 : Betriebsart Eingang FC1

E7 : Betriebsart Eingang FA1

E8 : Betriebsart Eingang FC2

E9 : Betriebsart Eingang FA2

0 = Blinklicht
1 = Blinklicht mit Dauerlicht
2 = Rotlicht (Ampel)
3 = Grünlicht (Ampel)
4 = Beleuchtungsbetrieb
5 = Fernbedienung gesteuert
6 = Elektroschloss
7 = Magnetverriegelung
8 = Fotozellen-Test
9 = Geschlossen-Anzeige
10 = Nicht geschlossen-Anzeige
11 = Manöver abgeschlossen

0 = Fotozelle deaktiviert
1 = Fotozelle bei Schließvorgang
2 = Fotozelle öffnet und schließt
3 = Sektionalfotozelle
4 = START
5 = ÖFFNEN

0 = Stop deaktiviert
1 = Stop aktiviert

0 = Start deaktiviert
1 = START
2 = ÖFFNEN
3 = SCHLIEßEN
4 = ÖFFNEN mit Bedienerpräsenz
5 = SCHLIEßEN mit Bedienerpräsenz
6 = Fußgängermodus
7 = Doppelter Fußgängereingang (**)
8 = ÖFFNEN und STOPP
9 = PARKING

Info - der Eingang E1 für die Lichtschanke (Ft1) muss aktiviert werden. Diesen Wert bitte auf 1 stellen.