


Einfache Anleitung Empfänger WALLY / FREDDY

WALLY = V2 - passend zu Handsender PHOX
FREDDY = KingGates - passend zu Handsender STYLO-4

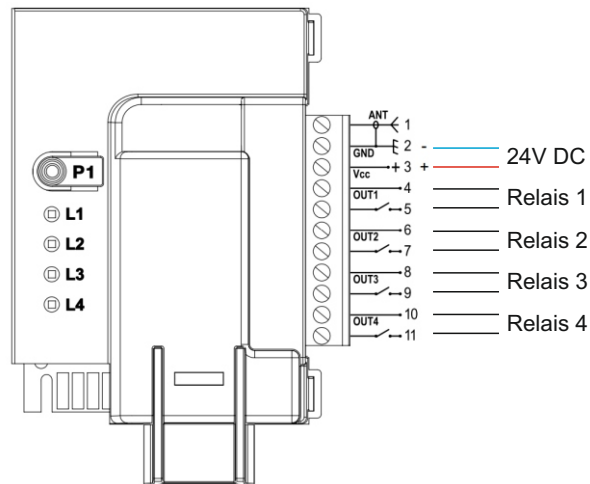

Info - der FREDDY ist ein 2-Kanal Gerät

Handsender einlernen:

Taste P1 1x kurz betätigen bis die LED des gewünschten Kanal blinkt. Nun die gewünschte Taste des Handsenders 2-3 Sekunden betätigen. Die LED des Empfängers leuchtet kurz auf und erlischt. Der Handsender ist auf Kanal 1 eingelernt. Warten Sie ca. 25 Sekunden bis der Empfänger den Programmiermodus verlässt.

Empfänger löschen:

- Anlage Spannungsfrei machen (Strom abschalten)
- Taste P1 gedrückt halten und Spannung wieder anlegen
- Taste 1 weiterhin für ca. 20 Sekunden gedrückt halten (Empfänger ist gelöscht)



AS-Torantriebe
An der Hausener Str. 5
D - 89367 Waldstetten

Tel.: 08223/961730

www.as-torantriebe.de