



## Codesender CS 433Mhz. 2 Kanal

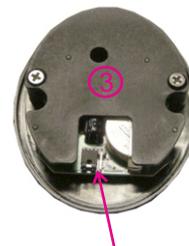

Der Codesender CS ist bei der Lieferung deaktiviert.  
Um den Codesender zu aktivieren muss das Gehäuse geöffnet werden und die Steckbrücke aufgesteckt werden (ON).

### Umstellung Funkart:

**Betätigen Sie die Tasten C und OK zusammen bis die LED oberhalb des Tastenfeld leuchtet. Nun kann zwischen 4 Verschlüsselungen gewählt werden.**

- 1 = rolling Code
- 2 = definierter rolling Code
- 3 = 12 Bit
- 4 = 20 Bit

Anschließend leuchtet die LED oberhalb kurz auf.

Nun kann der Codesender auf die entspr. Steuerung eingelernt werden.

Geben Sie hierzu einen von Ihnen bestimmten Öffnungscod ein (z.B. 1234) und senden diesen mit der Taste ok - die rote LED leuchtet.

Um den Kanal 2 zu belegen vergeben Sie einen anderen Code (z.B. 2222) und senden diesen mit der Taste ok.

Beispiel Sendecode für Kanal 1:	1234 OK	- Code wird gesendet
Sendecode Kanal 2:	2222 OK	- Code wird gesendet

Begeben Sie sich nun zur entsprechenden Motorsteuerung und folgen der Anleitung dieser um einen Handsender neu zu programmieren. Nur anstatt des Senders wird der Sendecode des Funkcodesenders übertragen.

**Sendecode 1**

**Sendecode 2**



An der Hausener Str. 5  
D-89367 Waldstetten

Tel.: 08223/961730  
Mail: [as@as-torantriebe.de](mailto:as@as-torantriebe.de)  
[www.as-torantriebe.de](http://www.as-torantriebe.de)