

Maße und Einstellungen der Montage

Dieser Antrieb kann bei zwei verschiedenen Arten von Torarmen eingesetzt werden:

- Schiebearm
- Gelenkarm

Die Art der Montage hängt jedoch von der Art des Schiebearms ab.

A Montage am Schiebearm


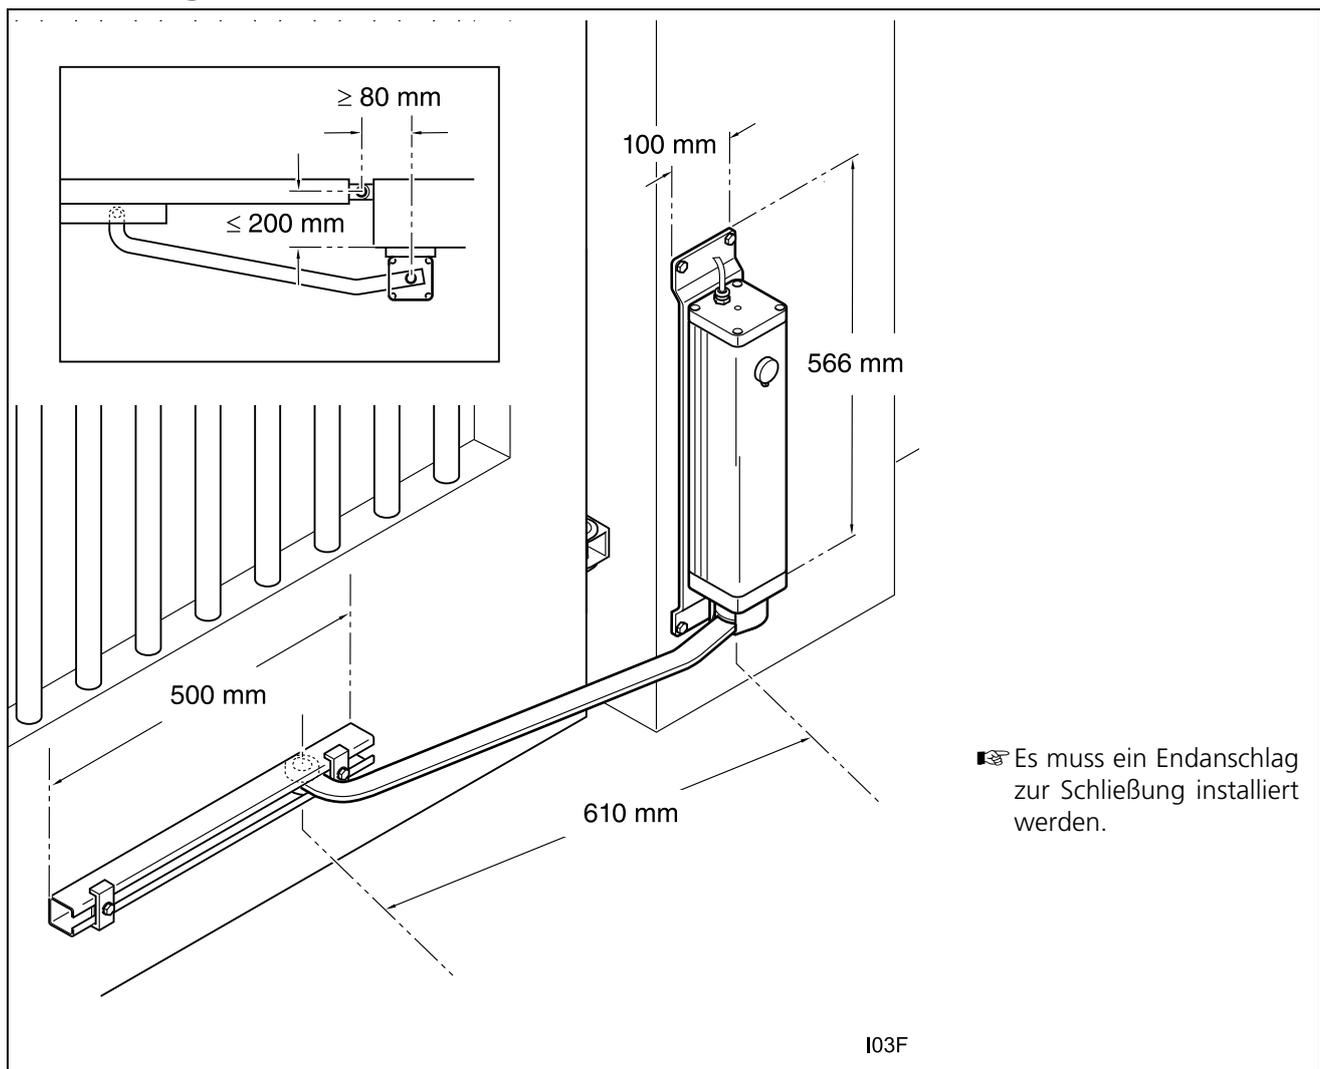


Abb. 4 Beispiel der Montageposition des Antriebs beim Schiebearm


Verbinden Sie den Schiebearm mit dem Antrieb

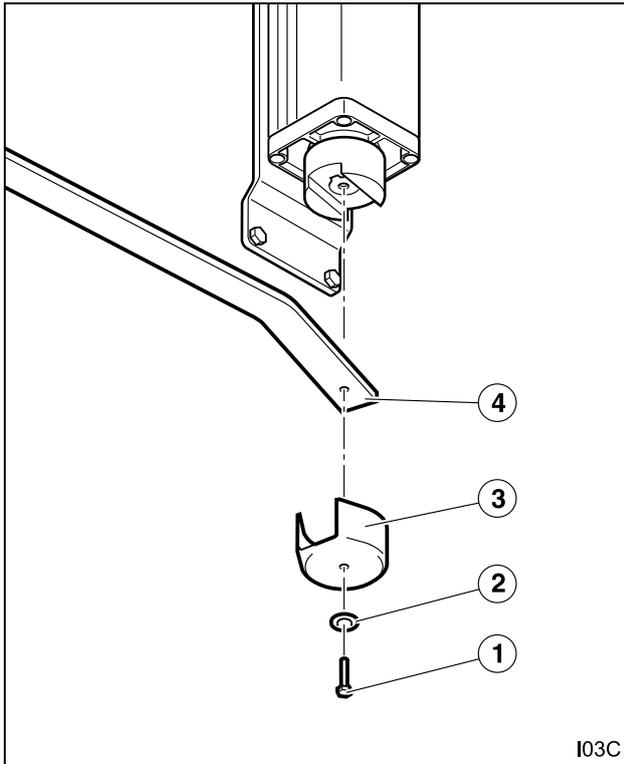

- 1 Nehmen Sie die Abdeckung (3) ab indem Sie die Schraube (1) und die Sicherungsscheibe (2) lösen.
- 2 Setzen Sie den Schiebearm (4) ein.
- 3 Bringen Sie die Abdeckung (3) wieder an.
- 4 Befestigen Sie den Schiebearm (4) und die Abdeckung (3) mit Schraube (1) und Sicherungsscheibe (2).


Option A: Antrieb mit Schiebearm

Verbinden Sie den Schiebearm mit dem Tor

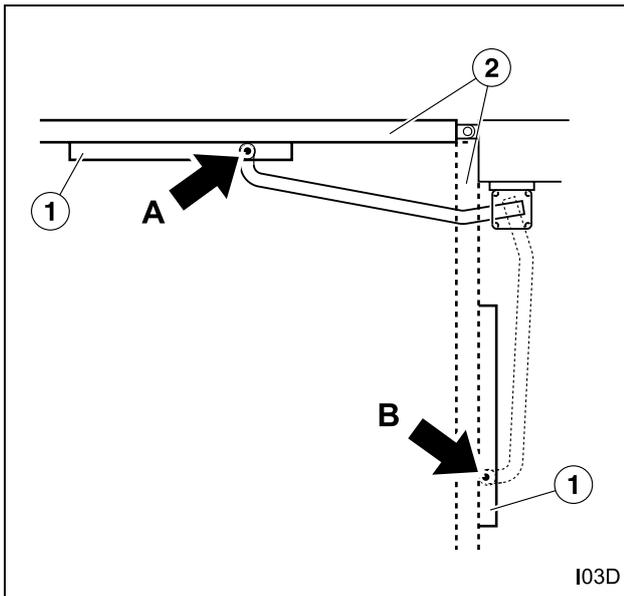

- 1 Beim Antrieb T2000VFI entriegeln Sie den Motor mit dem Entriegelungsschlüssel, siehe Abschnitt "Manueller Betrieb" auf Seite 77.
- 2 Schließen Sie das Tor und markieren Sie die Position des Schiebearms (A).
- 3 Öffnen Sie das Tor bis zum gewünschten Grad und markieren Sie die Position des Schiebearms (B).
- 4 Befestigen Sie die Schiene (1) an das Tor (2) unter Berücksichtigung der vorher markierten Punkte.
i Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Schiebearms.


Anbringen der Anschläge

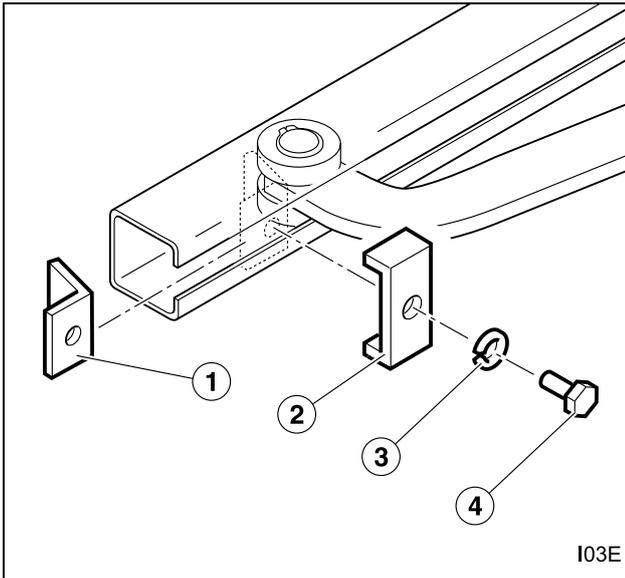

- 1 Befestigen Sie den Öffnungsanschlag (1) an die Befestigungsplatte (2) mit Hilfe von Sicherungsscheibe (3) und Schraube (4).
- 2 Befestigen Sie den Schließanschlag (in zur Öffnung entgegengesetzter Richtung) an die Befestigungsplatte.

Option B: Montage am Gelenkarm

Verbinden Sie den Schiebearm mit dem Tor

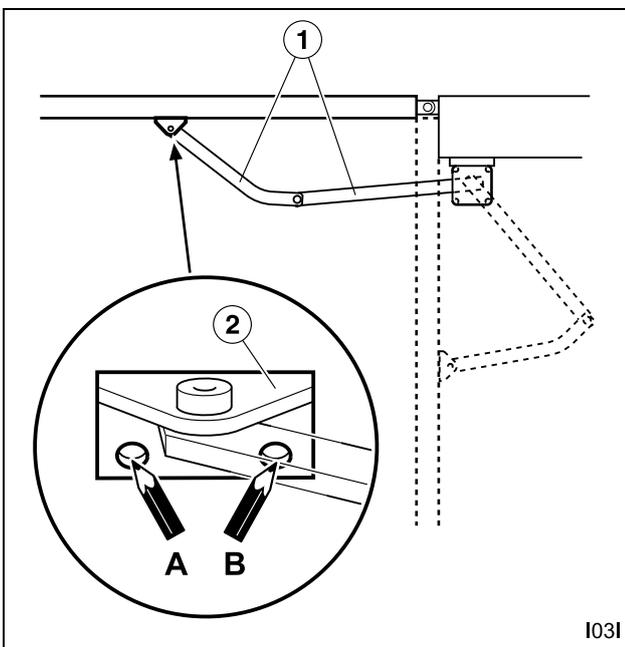

- 1 Beim Antrieb T2000VFI entriegeln Sie den Motor mit dem Entriegelungsschlüssel, siehe Abschnitt "Manueller Betrieb" auf Seite 77.
- 2 Schließen Sie das Tor, strecken Sie den Schiebearm (1) bis zu einer maximalen Länge von 670 mm und markieren Sie die Positionen (A) und (B) der Öffnungen des Befestigungswinkels (2).
 - ☞ Vergewissern Sie sich, dass die angegebene Entfernung nicht überschritten wird, siehe "Abb. 5 Beispiel der Montageposition des Antriebs beim Gelenkarm".
- 3 Bohren Sie Öffnungen an den markierten Stellen.
- 4 Bringen Sie den Befestigungswinkel (2) an das Tor an.
 - ⓘ Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Gelenkarms.