


Grundeinstellung der Q20A Motorsteuerung

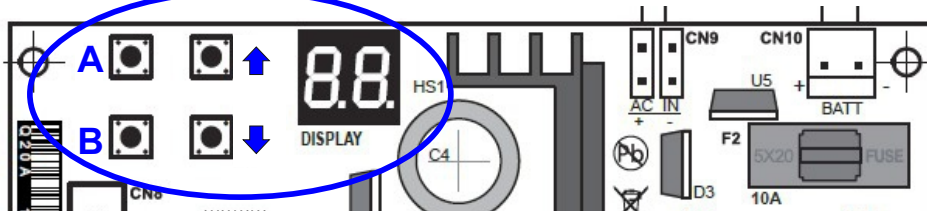

Diese Einstellungen müssen voreingestellt werden!

Reset
In dem Menü:
[C3]
können die Originalwerte
wieder hergestellt werden

H4 Lichtschrankentest auf „00“ setzen:

-- A [AA] [↑↑↑↑] [HH] A [H_] [↑↑↑↑] [H4] A [01] [↓] [00] B [H4] B [HH] B [50] ENDE

P2 Eingang Lichtschranke bei „ZU“ auf „00“ setzen:

-- A [AA] [↓↓] [PP] A [P_] [↑↑] [P2] A [01] [↓] [00] B [P2] B [PP] B [50] ENDE

L3 automatische Zulaufzeit auf „00“ setzen:

-- A [AA] [↓↓↓] [LL] A [L_] [↑↑↑] [L3] A [03] [↓↓↓] [00] B [L3] B [LL] B [50] ENDE

L4 automatische Zulaufzeit (Fußgängerflügel) auf „00“ setzen:

-- A [AA] [↓↓↓] [LL] A [L_] [↑↑↑↑] [L4] A [03] [↓↓↓] [00] B [L4] B [LL] B [50] ENDE

H9 Einflügelige Toranlage (nur Motor 1 aktiv) auf „01“ setzen:

Einstellung H9 nur für einflügelige Tore !

-- A [AA] [↓↓↓↓] [HH] A [H_] [↓↓↓↓] [H9] A [00] [↑] [01] B [H9] B [HH] B [50] ENDE



Die hier dargestellten Anleitungen, Skizzen, Zeichnungen und Bilder sind Eigentum der Fa. AS-Torantriebe D-89367 Waldstetten. Nachdruck verboten !



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.