


Handsender *LUMO-4* einlernen / löschen

Passend zur Motorsteuerung MC-120, MC-200, MC-310, MC-410
sowie dem Empfänger RX-200 und MR-5

Handsender einlernen Kanal 1 - öffnen beider Tore

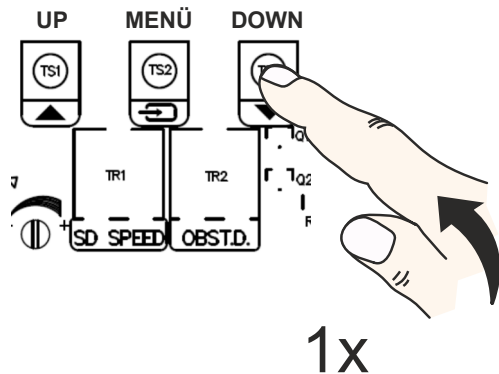


Um einen Handsender auf den Kanal 1 zu speichern betätigen Sie kurz die Taste „down“  - es erscheint auf dem Display c1 (Kanal 1).

Nun die gewünschte Taste des Senders betätigen. Die Steuerung zeigt den Speicherplatz auf welchem der Sender gespeichert wurde (z.B.01 - 02 usw.).



Handsender einlernen Kanal 2 - öffnen der Fußgängerfunktion

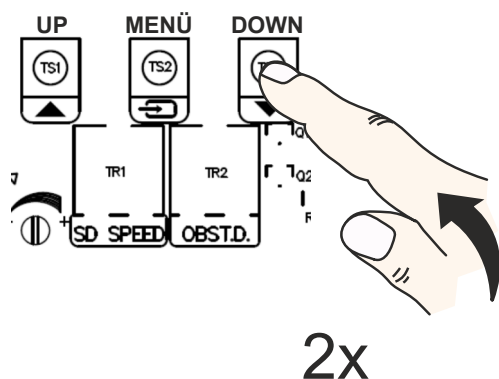


Um einen Handsender auf den Kanal 2 zu speichern betätigen Sie 2 x kurz die Taste „down“  - es erscheint auf dem Display c2 (Kanal 2).

Nun die gewünschte Taste des Senders betätigen. Die Steuerung zeigt den Speicherplatz auf welchem der Sender gespeichert wurde (z.B.01 - 02 usw.).



Empfänger löschen

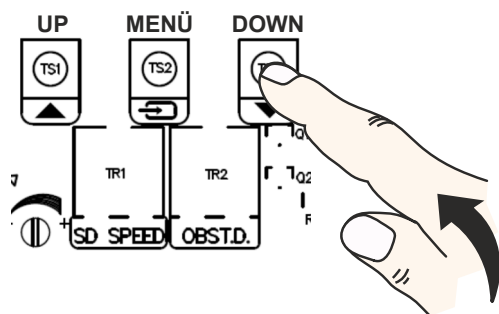

Um den Empfänger zu löschen halten Sie die Taste „down“ gedrückt bis „oh“ auf dem Display erscheint. Nun wurde der Empfänger gelöscht.




Empfänger gelöscht

5 Sekunden



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

Handsender *LUMO-4* Details

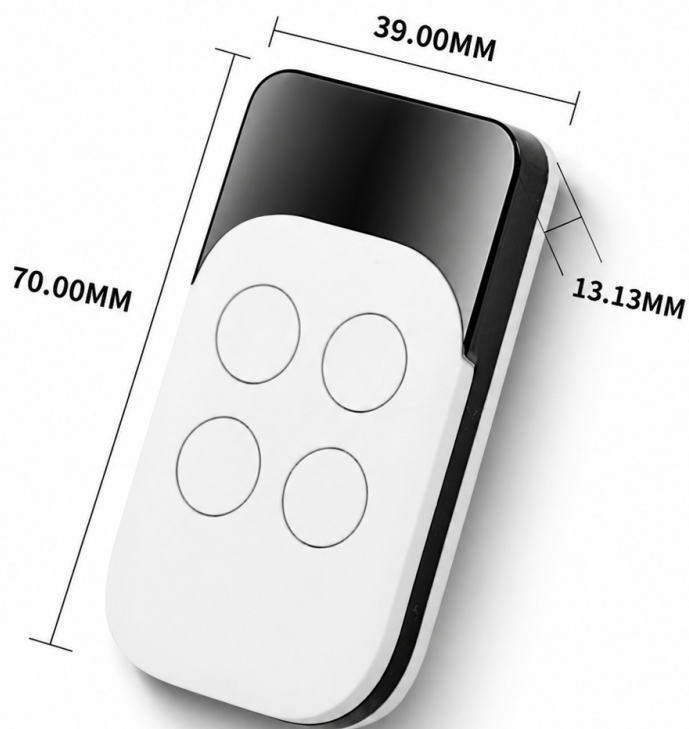

Technische Daten:

Maße: 70x39x13mm
Frequenz: 433MHz. rolling Code
Batterie: 1 x LR27A
Funkreichweite: bis zu 100m
Leistung: max. 15mW



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.