
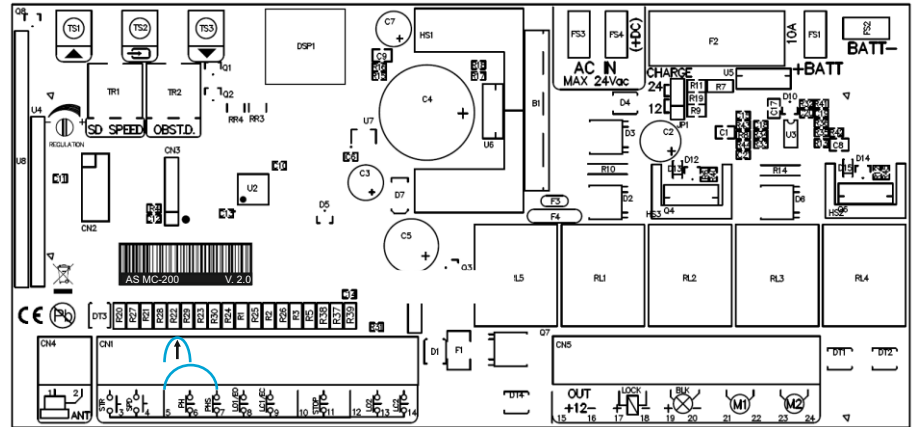


Anschluss Einweglichtschranken

Lichtschranke

Ls. Sender

Ls. Empfänger

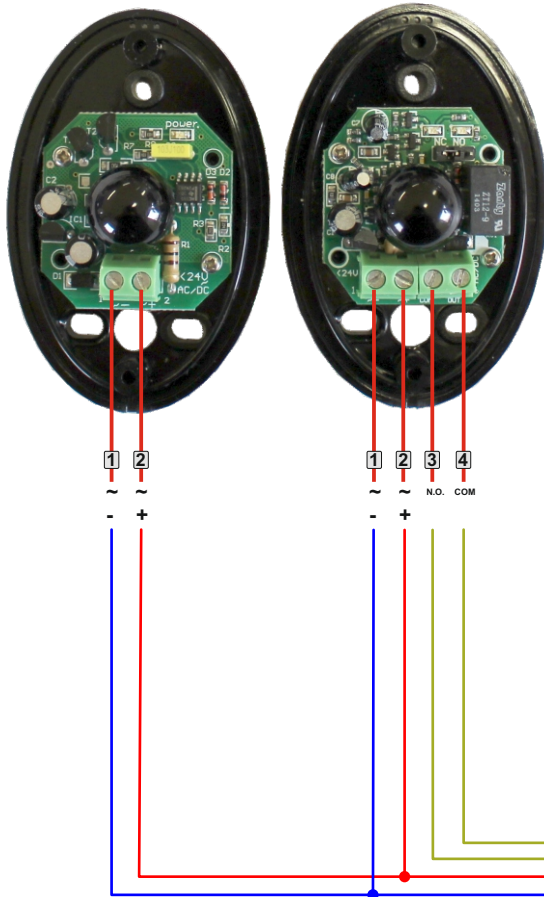

Info - die Brücke 5-6 wird entfernt.



Eine Brücke 5-7 muss gesetzt werden!



Funktion der Lichtschranke prüfen!

Testen Sie die Funktion der Lichtschranke indem Sie diese abdecken. Es muss auf dem Display „PC“ erscheinen wenn die Lichtschranke unterbrochen ist. Dies zeigt den offenen Lichtschrankenkontakt an. Ist die Lichtschranke wieder frei muss „--“ auf dem Display erscheinen.

Lichtschranke unterbrochen:



Lichtschranke frei:



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.