


Handsender einlernen / löschen

Handsender einlernen Kanal 1 - öffnen beider Tore

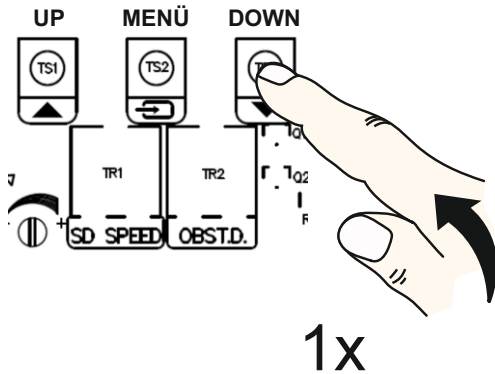


Um einen Handsender auf den Kanal 1 zu speichern betätigen Sie kurz die Taste „down“  - es erscheint auf dem Display c1 (Kanal 1).

Nun die gewünschte Taste des Senders betätigen. Die Steuerung zeigt den Speicherplatz auf welchem der Sender gespeichert wurde (z.B.01 - 02 usw.).



Handsender einlernen Kanal 2 - öffnen der Fußgängerfunktion

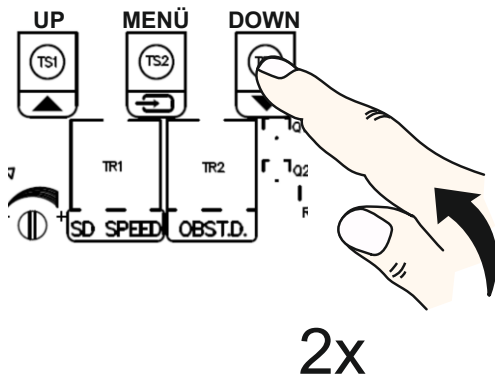


Um einen Handsender auf den Kanal 2 zu speichern betätigen Sie 2 x kurz die Taste „down“  - es erscheint auf dem Display c2 (Kanal 2).

Nun die gewünschte Taste des Senders betätigen. Die Steuerung zeigt den Speicherplatz auf welchem der Sender gespeichert wurde (z.B.01 - 02 usw.).



Empfänger löschen

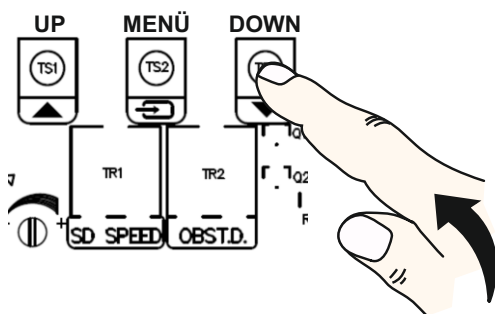

Um den Empfänger zu löschen halten Sie die Taste „down“ gedrückt bis „oh“ auf dem Display erscheint. Nun wurde der Empfänger gelöscht.



Empfänger gelöscht



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.