



Funkcodesender RT-37

Maße:

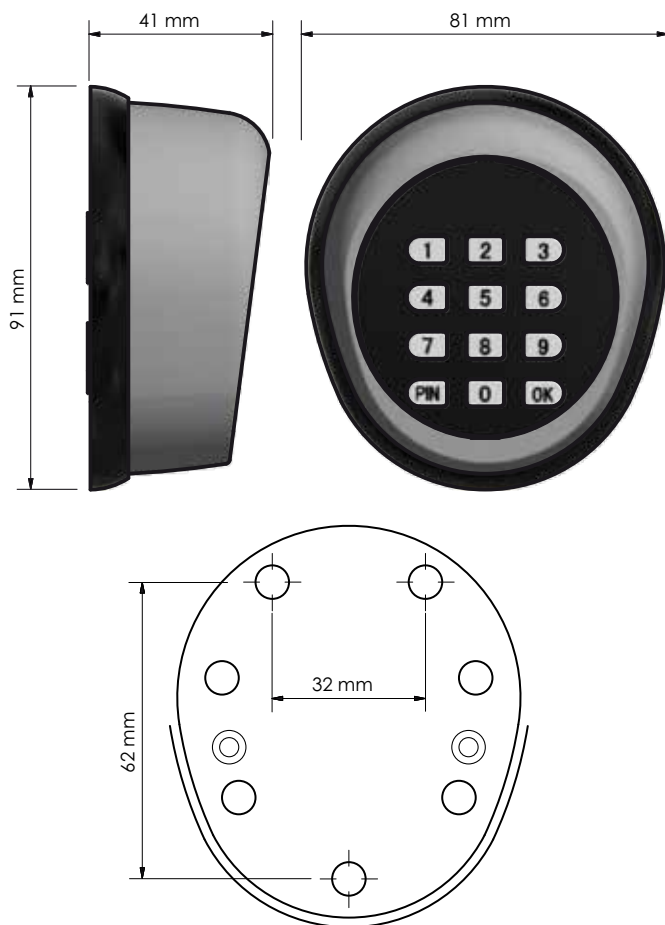

Zusammenbau:

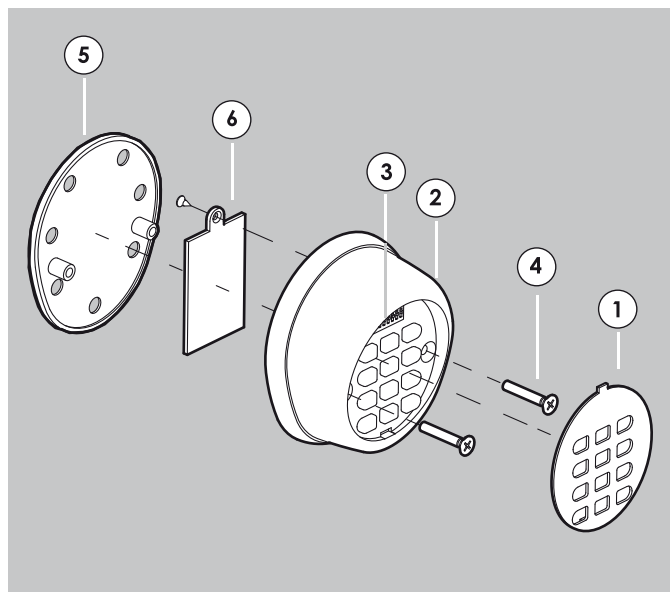

Technische Daten:

Batterie: 3 x AAA 1,5V
 Frequenz: 433,92 Mhz.
 Reichweite: 20-80m
 Schutzart: Ip44
 Gewicht: 300gr.
 Temperaturbereich: -10°C / +50°C
 Maße: 81x41x91mm

Programmierung

RT37 Dip-Schalter Einstellung AS-Torantriebe Steuerungen: MC-120, MC-200, MC-310, MC-400

Dip 6 = ON



Originalen Sendecode (8888) ändern:

(PIN) 8888 (PIN) „neuer Code“ (PIN) „neuer Code“ = langes Beep (neuer Sendecode ist gespeichert)

Code Senden Kanal 1:

„Code“ - (PIN) → Code wird gesendet (mit C1 wie einen Handsender auf der Motorsteuerung einlernen)

Code Senden Kanal 2:

„Code“ - (OK) → Code wird gesendet (mit C2 wie einen Handsender auf der Motorsteuerung einlernen)

Werkeinstellungen: Batterien entfernen, dann die Taste 8 gedrückt halten und die Batterien wieder einsetzen. Es ertönt ein kurzer Signalton. Nun gilt wieder der Original Sendecode: 8888



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.