


AUF / ZU Richtung bestimmen


Es muss die AUF / ZU Richtung definiert werden damit die Systemrichtung stimmt und die Schließreihenfolge eingehalten wird.

Öffnen Sie die Tore ca. 50% in dem Sie die Antriebe entriegeln und halb geöffnet wieder verriegeln.

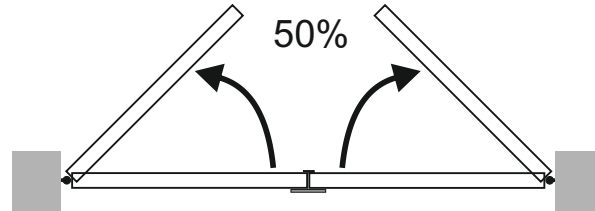

Mit dem MENÜ „dn“ können Sie die Motoren einzeln in AUF und ZU bewegen. Somit kann die Systemrichtung geprüft werden.

Drücken Sie die MENÜ-Taste 1 x kurz um in das Hauptmenü zu gelangen.
oL wird im Display angezeigt. Mit den Tasten Auf/Ab können Sie weitere Funktionen dieses Menüs auswählen (dann Menü um dies zu wählen).
Um das Menü zu verlassen, wählen Sie EX oder drücken Sie gleichzeitig Auf und Ab.
Nach 20 Sekunden ohne Aktion verlässt die Steuerung das Menü selbst.

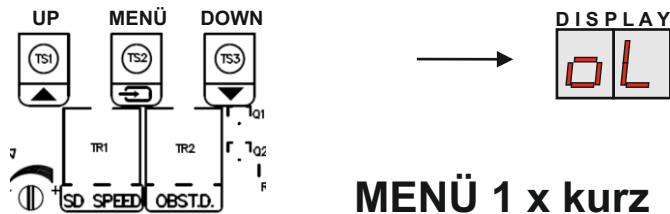

Wechseln Sie nun mit „UP“ auf „dn“



Direktsteuerung
Hier können die Motoren gezielt AUF und ZU gefahren werden


= o1 - MENÜ = AUF Motor 1
 = c1 - MENÜ = ZU Motor 1
 = o2 - MENÜ = AUF Motor 2
 = c2 - MENÜ = ZU Motor 2
 = Zurück

Bestätigen mit:

**INFO - auf dem Anschluss Motor 2 muss der Folgeflügel bei ZU angeschlossen sein.
Dieser Flügel öffnet als erster und wird als zweiter geschlossen.**

Mit „o1“ muss sich Motor 1 in **AUF** bewegen. Falls sich das Tor schließt müssen die Klemmen 21 mit 22 getauscht werden.
Mit „o2“ muss sich Motor 2 (der Folgeflügel bei ZU) in **AUF** bewegen. Falls dieser hier schließt müssen die Anschlüsse an Klemme 23-24 getauscht werden.
Mit „c1“ muss Motor 1 schließen (close 1).
Mit „c2“ muss Motor 2 schließen (close 2).

Werden diese Befehle richtig ausgeführt stimmt die Systemrichtung!

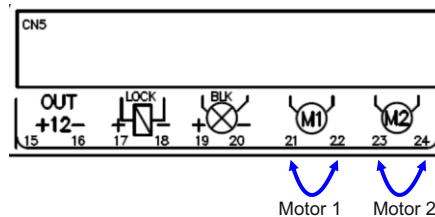

Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.