



Anschluss Schlüsseltaster

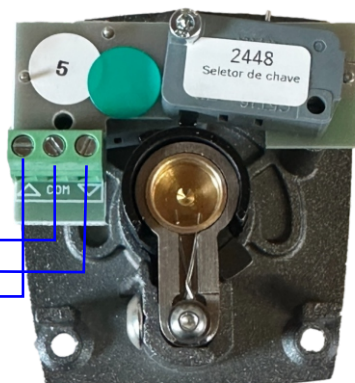

Entfernen Sie die 3 Inbusschrauben, stecken den Schüssel ein und drehen diesen leicht nach links. Nun kann der Einsatz des Schlüsseltasters herausgenommen werden.

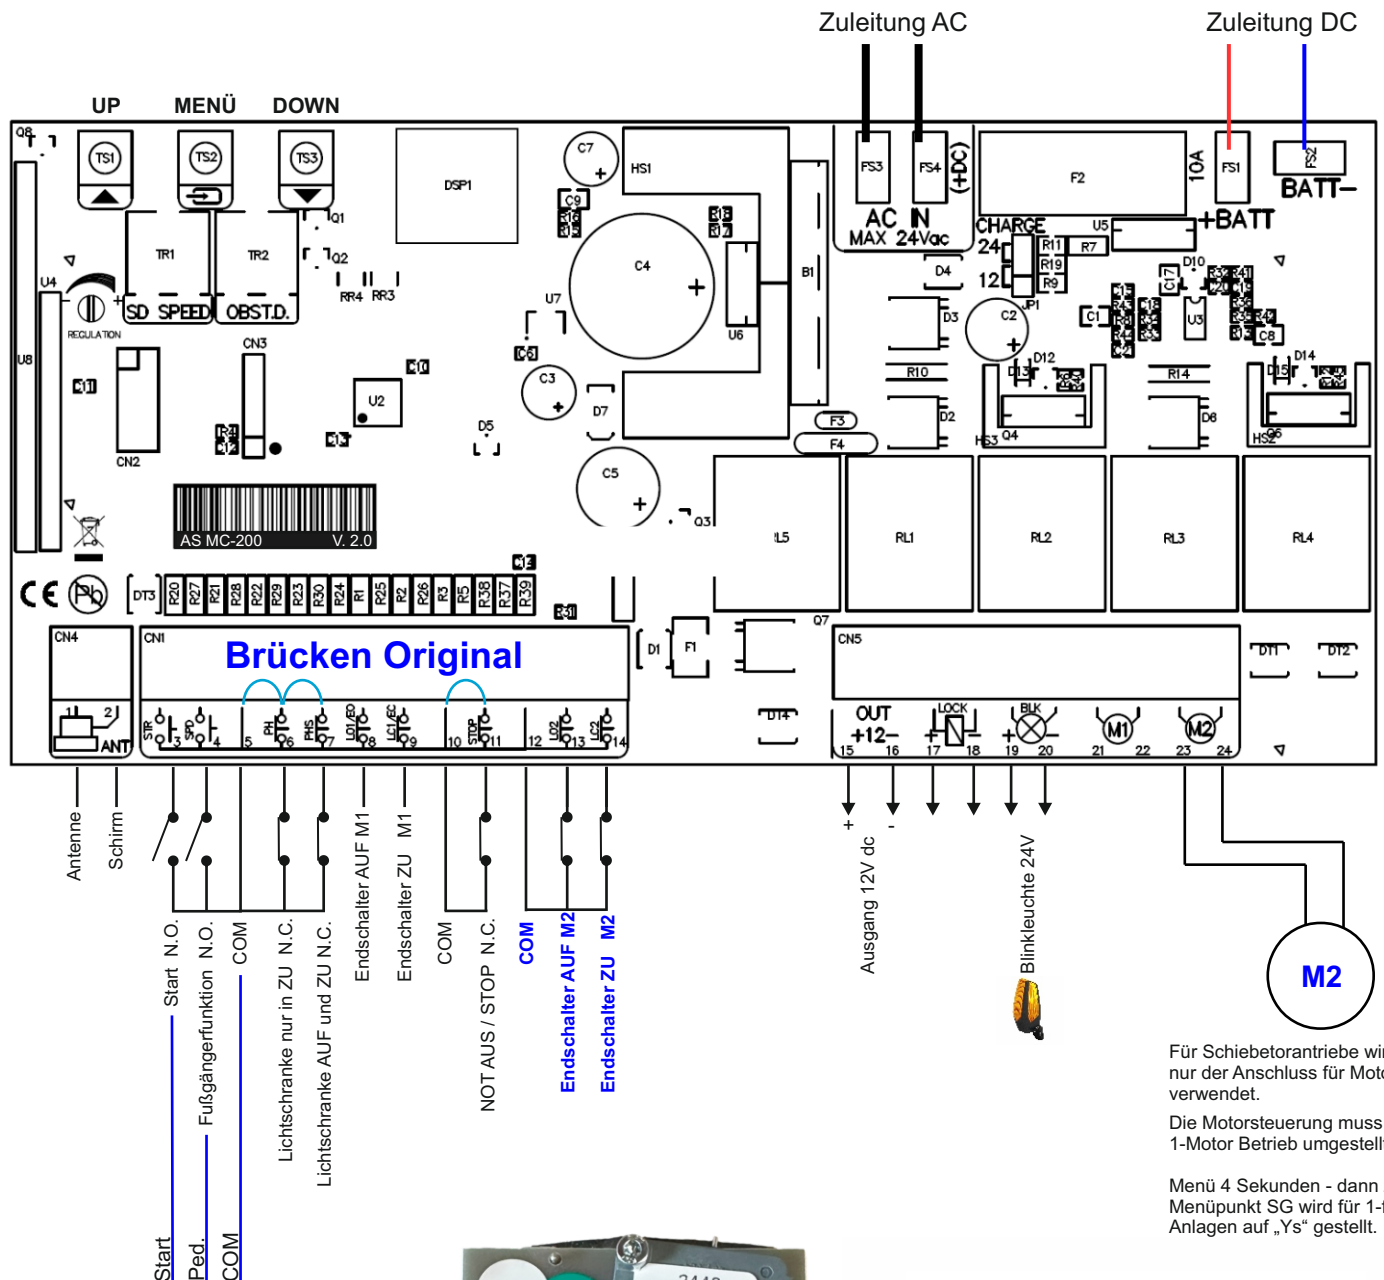

Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.