


## Anleitung Empfänger MR-2

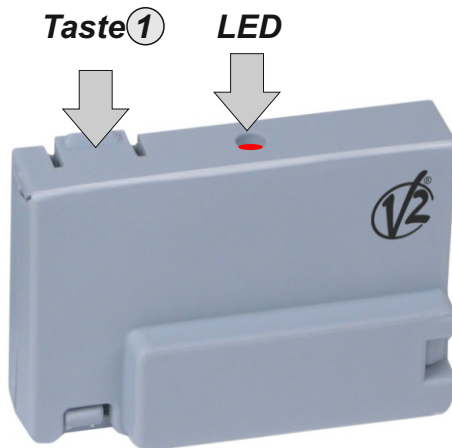

Kanal 1 =  1 Sek.  1 Sek.  1 Sek.   
Kanal 2 =   1 Sek.  1 Sek.  1 Sek. 

### **Info - Kanal 1 öffnet:**

**bei Drehtorantrieben beide Tore  
bei Schiebetorantrieben komplett**

### **Kanal 2 öffnet:**

**bei Drehtoren nur einen Flügel  
bei Schiebetoren die Fußgängerfunktion**

### Handsender einlernen:

Taste ① 1x kurz drücken - LED blinkt 1 mal pro Sekunde.  
Falls die LED öfter blinkt erneut Taste ① betätigen.  
Nun die gewünschte Taste des Handsenders 2-3 Sekunden betätigen - die LED des Empfängers leuchtet kurz auf und erlischt. Handsender ist auf Kanal 1 eingelernt.

Für die Fußgängerfunktion muss eine noch freie Taste des Senders auf Kanal 2 eingelernt werden. Hierfür die Taste 1 des Empfängers betätigen das die LED 2 mal pro Sekunde blinkt - nun die noch freie Taste des Senders betätigen.  
Kanal 2 ist eingelernt.

### Empfänger löschen:

- Anlage Spannungsfrei machen (Strom abschalten)
- Taste ① gedrückt halten und Spannung wieder anlegen
- Taste ① weiterhin für ca. 20 Sekunden gedrückt halten bis die LED erlischt (Empfänger ist gelöscht)



AS Torantriebe  
An der Hausener Str. 5  
D - 89367 Waldstetten

Tel.: 08223/961730

[www.as-torantriebe.de](http://www.as-torantriebe.de)