

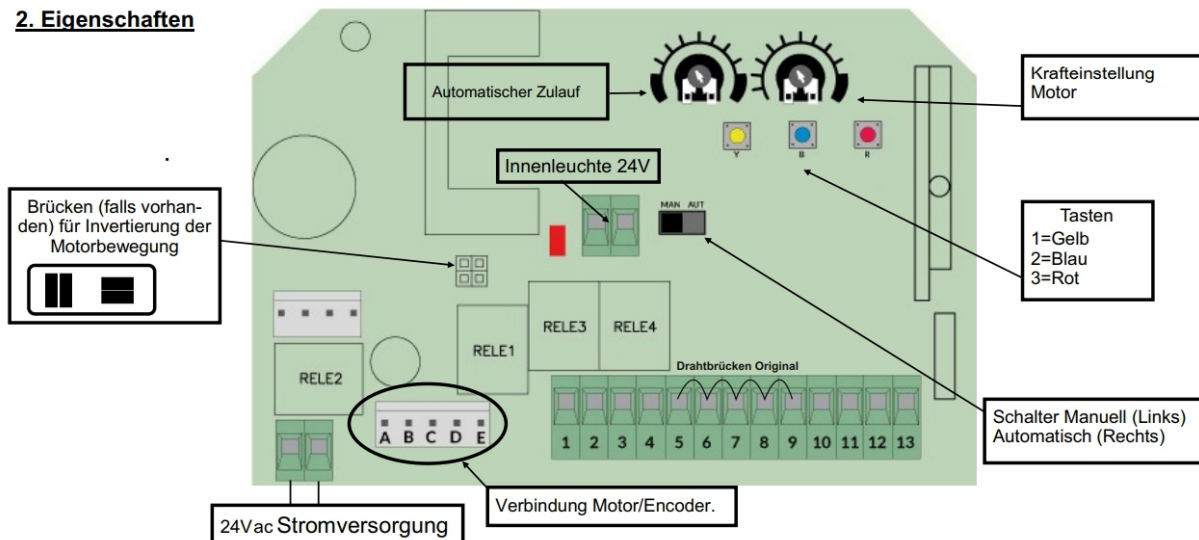
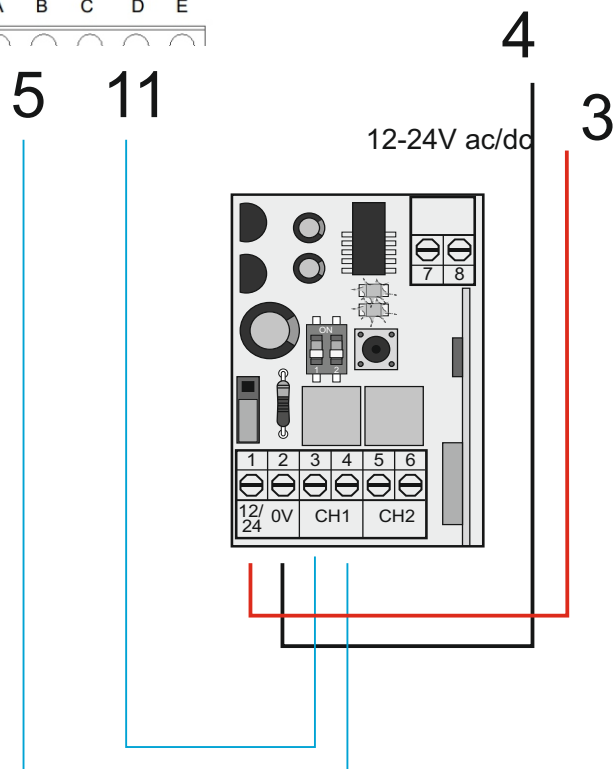


2. Eigenschaften



3. Elektrische Verbindungen

Klemme	Funktion	Einstellung
1 – 2	Ausgang Blinker	Aus: 24 Vac 25 W Max
3	+ Speisung TX & RX Fotozelle	Aus: +24Vcc
4	- Speisung TX Fotozelle	Aus:ERDE TX
5	COM - Gemeinsam für Start Stop	Gemeinsam COM
6	Endschalter ZU	Normalerweise geschlossen
7	Endschalter AUF	Normalerweise geschlossen
8	Eingang STOP	Normalerweise geschlossen
9	Eingang Lichtschranke	Normalerweise geschlossen
10	Eingang Taster Fußgängerfunktion	Normalerweise geöffnet
11	Eingang Taster AUF-STOP-ZU	Normalerweise geöffnet
12	Eingang Schirm Antenne	ERDE
13	Eingang Antenne	Antenne

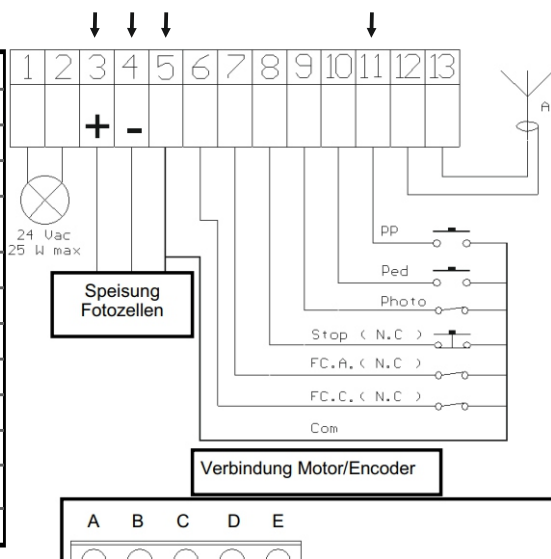

AS
Torantriebe

An der Hausener Str. 5
D - 89367 Waldstetten
www.as-torantriebe.de

Tel.: 08223/96173-0
Fax: 08223/96173-20
schmidantriebe@aol.com



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.