


Anleitung Empfänger RKAU2 mit Schraubklemmen

JP geöffnet = monostabil
JP geschlossen = bistabil

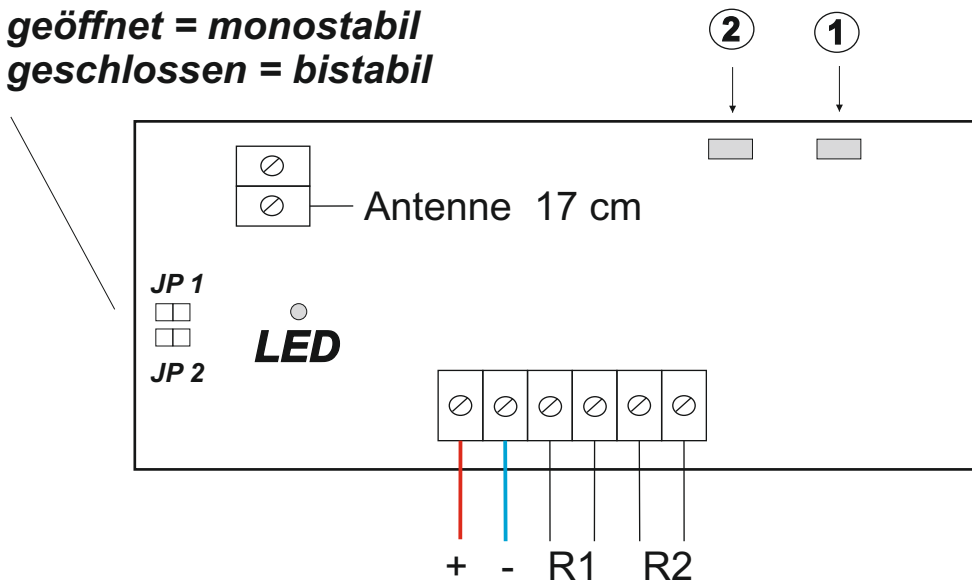

Handsender einlernen:

Taste ① 1x drücken, Handsender betätigen = Kanal 1

Taste ① 2x drücken, Handsender betätigen = Kanal 2

Löschen:

Taste ② gedrückt halten, (ca 10 sec.)
beide Kanäle sind gelöscht.

Anschluss:

+ / - Versorgungsspannung 12-24Vdc oder 24V ac

R1 Relaiskontakt 1 (Schließer)

R2 Relaiskontakt 2 (Schließer)



AS Torantriebe
An der Hausener Str. 5
D - 89367 Waldstetten

Tel.: 08223/961730
www.as-torantriebe.de