
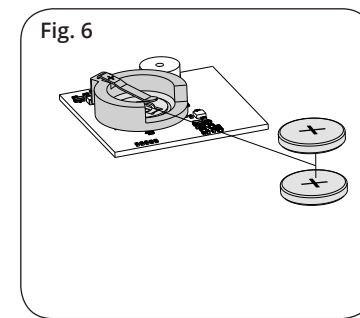
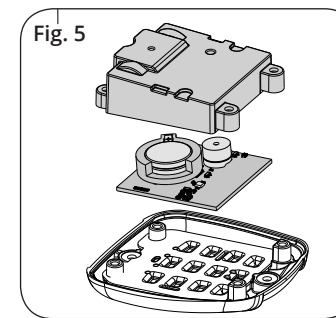
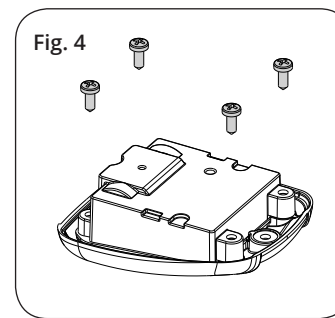
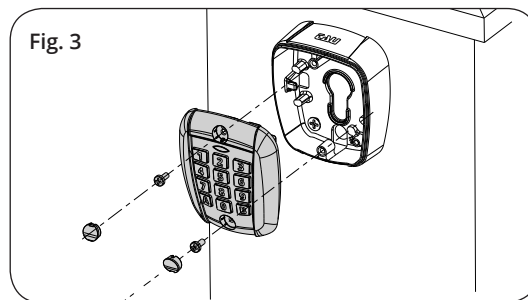
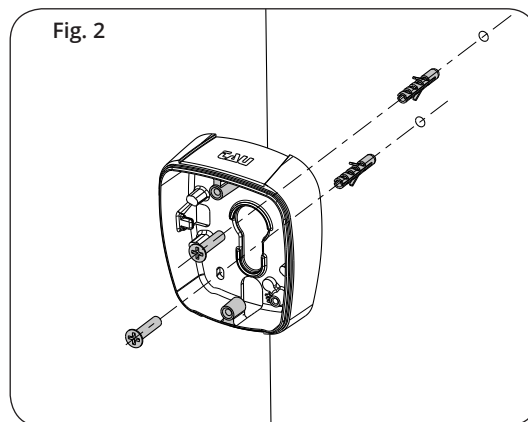


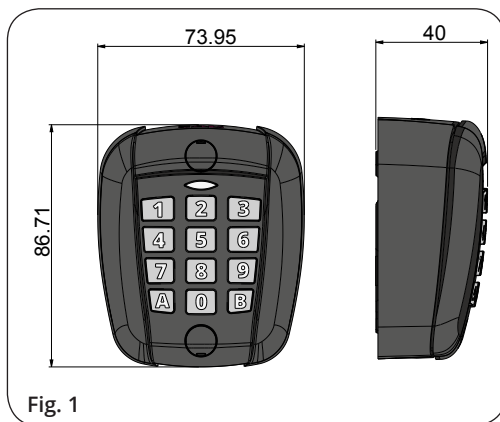

DEUTSCH

ERSATZ DER BATTERIE (Abb. 4-5-6)

Die digitale Tastatur TCODE-W funktioniert bei Anwendung von zwei 3V Lithium-Batterien der Serie CR 2032.

Die Dauer dieser hängt von der täglichen Anwendung ab, im Rahmen einer Wohnumgebung über zwei Jahre, während diese in einer Wohnanlage von der Anzahl der Anwender abhängt.

Zum Austausch muss die Tastatur nach Abb. 4-5 geöffnet werden.

TAU
MOVING LIFE

INSTALLATIONSANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

TCODE-W



DE - Originalanweisungen
FR - Instructions originales



D-MNLOTCODE-W 25-05-2020 - Rev.02

TAU
MOVING LIFE

Via Enrico Fermi, 43 - 36066 Sandrigo (VI) - Italy
Tel +39 0444 750190 - Fax +39 0444 750376
info@tauitalia.com - www.tauitalia.com

AS
Torantriebe

An der Hausener Str. 5
D - 89367 Waldstetten
www.as-torantriebe.de

Tel.: 08223/96173-0
Fax: 08223/96173-20
schmidantriebe@aol.com

DIGITALE TASTATUR TCODE-W

Digitale Tastatur per Funk mit programmierbaren Codes ROLLING CODE, mit allen TAU-Steuerungen mit integriertem Empfänger oder mit Empfängern der Serie RXDC / RXSM. Schutzart: IP 54

Es ist möglich, bis zu max. 4 Codes zu verwalten ($2 \div 8$ Ziffern), mit jeweils 2 auswählbaren Kanälen A oder B. Jede Tastatur wird mit einem Werksmastercode = **0000** geliefert (eventuell individuell gestaltbar), um die Codes zu löschen.

Die Tastatur muss in der Nähe der Steuerung der Automatisierung installiert werden, um dem Funksignal zu ermöglichen, den Empfänger zu erreichen. Wir empfehlen somit, die Betätigungsdistanz zu prüfen, bevor die Tastatur an die Mauer/Säule befestigt wird. (Abb. 2)

Falls es notwendig sein sollte, die Automatisierung auf lange Entfernungen zu steuern, kann die Version der digitalen Tastatur über Kabel mit Übersendung des BUS-Signals genutzt werden.

1. INSTALLATION TASTATUR (Abb. 2)

- Die Frontplatte der Tastatur von der Einsatzbasis tren-

nen;

- Die Einsatzbasis korrekt an die Wand oder Säule befestigen (Spreizdübel Ø 6 mm verwenden, wenn die Tastatur an die Wand befestigt wird, oder selbstschneidende Schrauben Ø 4 mm für Holzhalterungen oder ähnliche.
- Wenn die Einsatzbasis an die Wand oder Säule befestigt wurde, die Tastaturfrontplatte montieren (Abb. 3).

2. EINFÜGEN CODES ($2 \div 8$ Ziffern)

Um einen neuen individuell gestalteten Code einzufügen, wird die folgende Vorgehensweise befolgt:

- 1_ Die Taste **A** 4 Sek. drücken, bis ein "Beep" gehört wird und die grüne Led zu blinken beginnt;
- 2_ Während die grüne Led blinkt, den neuen Code nach Wunsch eingeben ($2 \div 8$ Ziffern);
- 3_ Dann kurz die Taste **B**, drücken, es kann ein "Beep" gehört werden, wobei die grüne Led eine Sekunde eingeschaltet bleibt und die erfolgte Eingabe des neuen Codes bestätigt.

Um die Öffnungs-/Schließsteuerung des Tors mit der Tastatur zu ermöglichen, ist es notwendig, im Empfänger der Steuerung den übertragenen Code zu speichern.

Vor der Übertragung des Codes sicherstellen, in die Programmierung des Empfängers eingetreten zu

sein (siehe **Vorgehensweisen laut Gebrauchsanleitung der verwendeten Steuerung**).

Dann und wie folgt vorgehen:

- Den Code eingeben, danach die Taste **A** oder **B**.
- Zur Bestätigung der erfolgten Übertragung erlischt die rote Led in der Steuerung oder im Empfänger.

Für jeden eingegebenen Code können wir die Steuerung der beiden Automatisierungen mithilfe der Wahl **A** und **B** verbinden.

3. LÖSCHEN NUR EINES EINGEGEBENEN CODES

Für die Löschung eines Codes das folgende Verfahren befolgen:

- 1_ Die Taste **A** 4 Sek. drücken, bis ein "Beep" gehört wird und die grüne Led zu blinken beginnt;
- 2_ Während die grüne Led blinkt, den Code eingeben, den Sie löschen möchten ($2 \div 8$ Ziffern);
- 3_ Die Taste **B** 4 Sek. drücken, bis ein "Beep" gehört wird und die rote und grüne Led gemeinsam zu blinken beginnen, dann kurz die Taste **B** drücken. Zur erfolgten Löschung des Codes werden die roten und grünen Leds nicht mehr blinken.

4. LÖSCHEN ALLER CODES

Wenn es notwendig ist, die Tastatur in die Werksstellung ohne einen eingefügten Code zu bringen, wie

folgt vorgehen:

- 1_ Die Taste **A** 4 Sek. drücken, bis ein "Beep" gehört wird und die grüne Led zu blinken beginnt;
- 2_ Während die grüne Led blinkt, den Master-Code einfügen (werkseitig **0000**, oder der von Ihnen erstellte).
- 3_ Die Taste **B** 4 Sek. drücken, bis ein "Beep" gehört wird und die rote und grüne Led gemeinsam zu blinken beginnen, dann kurz die Taste **B** drücken. Zur erfolgten Löschung des Codes werden die roten und grünen Leds nicht mehr blinken.

5. ÄNDERUNG DES MASTER-CODES (MASTERCODE)

Zur Änderung des Master-Codes hält man sich an die folgenden Vorgehensweisen:

- 1_ Die Taste **A** 4 Sek. drücken, bis ein "Beep" gehört wird und die grüne Led zu blinken beginnt;
- 2_ Während die grüne Led blinkt, den Master-Code einfügen (werkseitig **0000**, oder der von Ihnen erstellte).
- 3_ Erneut die Taste **A** 4 Sek. drücken, bis ein "Beep" gehört wird und die grüne Led zu blinken beginnt;
- 4_ Während die grüne Led schnell blinkt, den neuen Master-Code eingeben;
- 5_ Dann kurz die Taste **B** drücken, es kann ein "Beep" gehört werden, wobei die grüne Led eine Sekunde eingeschaltet bleibt und die erfolgte Eingabe des neuen Codes bestätigt.

Kurzanleitung T-CODE



1. Öffnungscod einlernen:

Taste **A** 4 Sekunden gedrückt halten - „beep“ und LED blinkt grün.

Code (2-8 Ziffern) eingeben und mit **B** bestätigen - „beep“ und LED leuchtet grün.

Code 1 notieren:

--	--	--	--	--	--	--	--

2. Öffnungscod einlernen:

Taste **A** 4 Sekunden gedrückt halten - „beep“ und LED blinkt grün.

Code (2-8 Ziffern) eingeben und mit **B** bestätigen - „beep“ und LED leuchtet grün.

Code 2 notieren:

--	--	--	--	--	--	--	--

Nun muss der Öffnungscod auf den Empfänger der Motorsteuerung eingelernt werden (siehe hierzu Handsender einlernen in der Anleitung).

Anstatt des Handsenders wird hier jedoch der Öffnungscod 1 oder 2 gesendet und somit auf dem Empfänger gespeichert.

Öffnungscod 1 senden: „Öffnungscod 1“ eingeben und **B** betätigen.

Öffnungscod 2 senden: „Öffnungscod 2“ eingeben und **A** betätigen.

Es leuchtet die LED grün auf und der Codesender gibt ein kurzes „beep“ ab.

Öffnungscod 1 auf Kanal 1 des Empfängers einlernen = normaler Start

Öffnungscod 2 auf Kanal 2 des Empfängers einlernen = Fußgängerfunktion

