



# Montagehinweis URSUS

Info - der URSUS darf nur „Torseitig“ geneigt werden da er sonst Luft in das Hydrauliksystem zieht.

Info - der URSUS darf bei steigenden Toren NUR am oberen Torband / Torrahmen montiert werden.

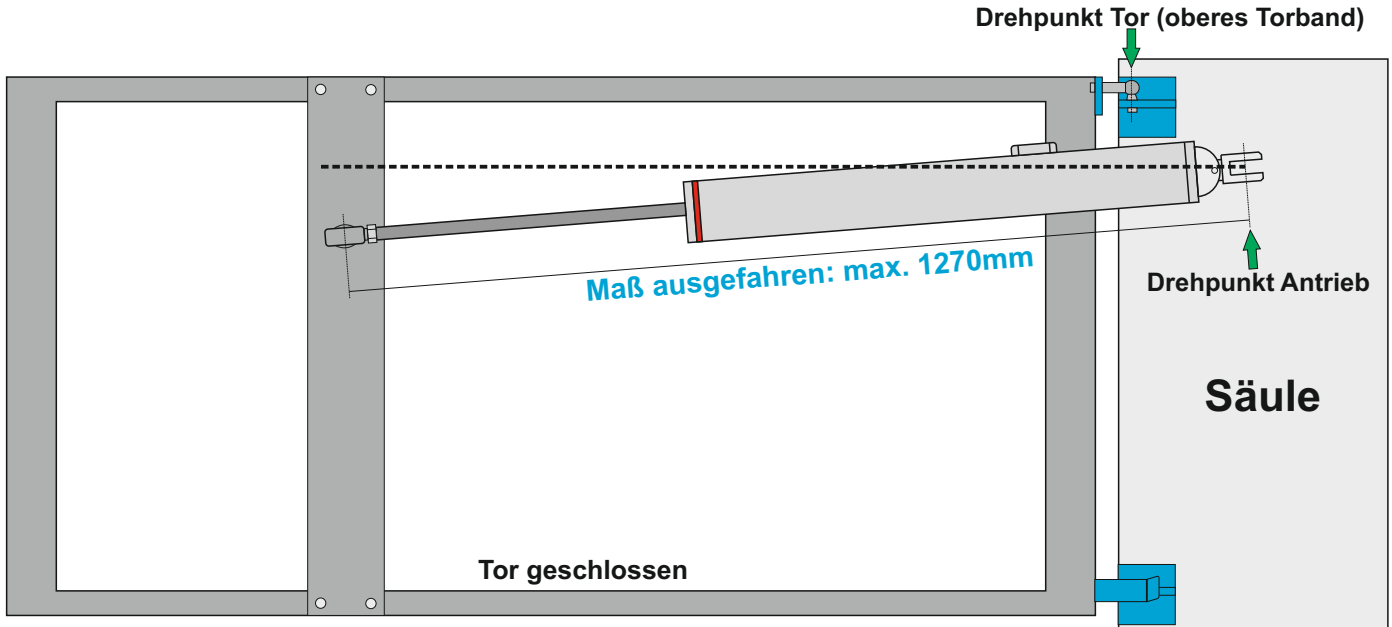


Montagemaß „B“ und „C“ beachten!

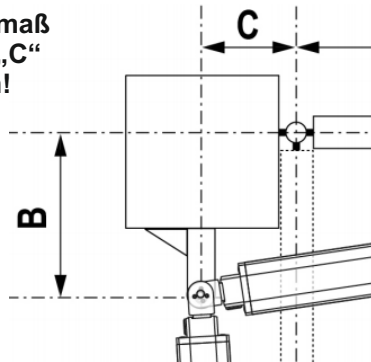


URSUS-41 - URSUS-A43				
A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
80°	250	180	80	1080
85°	235	175	80	1085
90°	200	195	80	1065
90°	235	150	80	1110
95°	220	155	80	1105
100°	175	190	80	1070
110°	190	155	80	1105


in Ordnung



in Ordnung

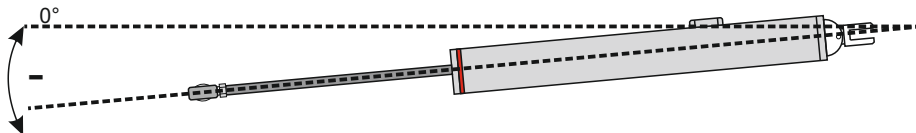

nicht Möglich

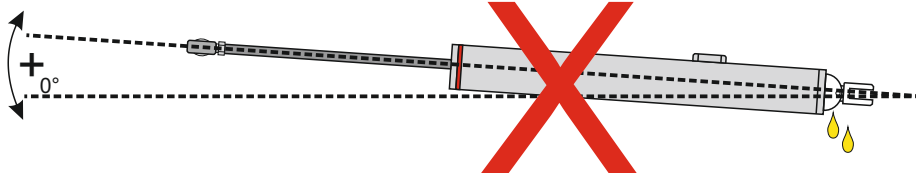

An der Hausener Str. 5  
 D - 89367 Waldstetten  
 www.as-torantriebe.de

Tel.: 08223/96173-0  
 Fax: 08223/96173-20  
 schmidantriebe@aol.com