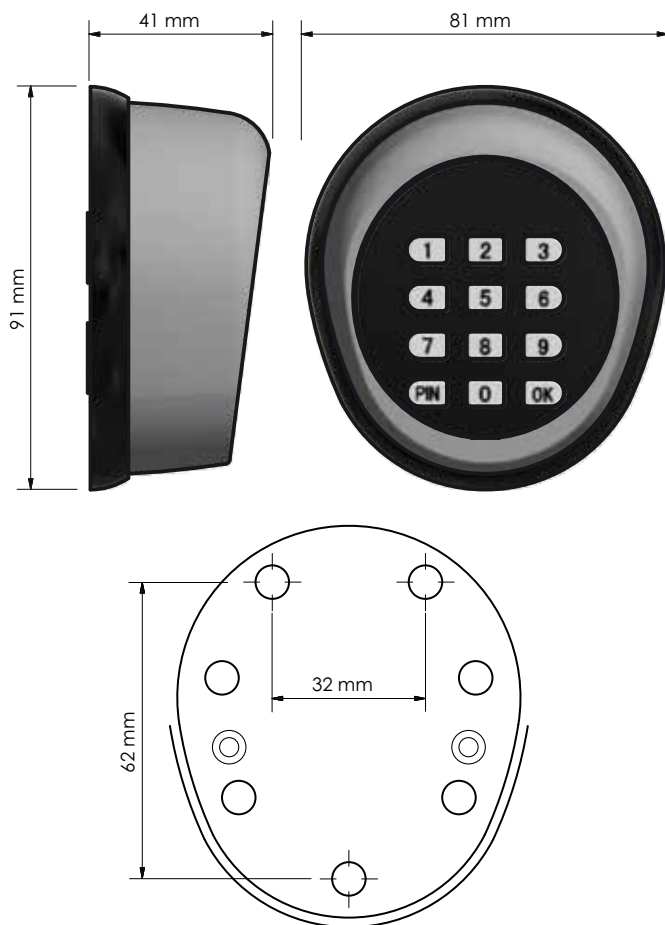
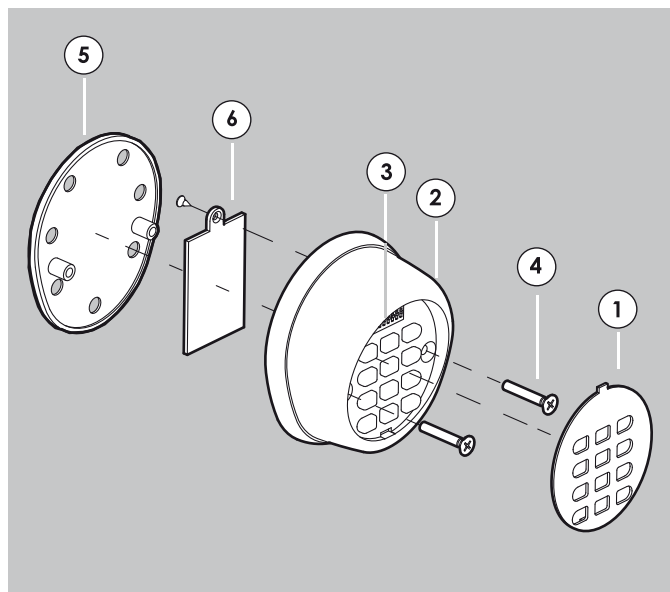


Funkcodesender RT-37

Maße:



Zusammenbau:



Technische Daten:

Batterie: 3 x AAA 1,5V
 Frequenz: 433,92 Mhz.
 Reichweite: 20-80m
 Schutzart: Ip44
 Gewicht: 300gr.
 Temperaturbereich: -10°C / +50°C
 Maße: 81x41x91mm

Programmierung

RT37 Dip-Schalter Einstellung AS-Torantriebe Steuerungen: MC-120, MC-200, MC-310, MC-400

Dip 6 = ON



Originalen Sendecode (8888) ändern:

(PIN) 8888 (PIN) „neuer Code“ (PIN) „neuer Code“ = langes Beep (neuer Sendecode ist gespeichert)

Code Senden Kanal 1:

„Code“ - (PIN) → Code wird gesendet (mit C1 wie einen Handsender auf der Motorsteuerung einlernen)

Code Senden Kanal 2:

„Code“ - (OK) → Code wird gesendet (mit C2 wie einen Handsender auf der Motorsteuerung einlernen)

Werkeinstellungen: Batterien entfernen, dann die Taste 8 gedrückt halten und die Batterien wieder einsetzen. Es ertönt ein kurzer Signalton. Nun gilt wieder der Original Sendecode: 8888







Notieren Sie sich Ihren neu vergebenen Code:



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

Funkcodesender RT-37

Liste kompatibler Hersteller

DIP	BRAND	DIP	BRAND
	PROTECO Fixed code		CAME Fixed code
	NICE SMILO Rolling code		KEY AUTOMATION Fixed code
	BENINCÀ Rolling code		ROGER Fixed code
	DEA Rolling code		TANGO2 Fixed code
	AS-Torantriebe Standard Code		MARANTEC Fixed code 433.92 MHz
	GIBIDI Rolling code		MARANTEC Fixed code 868 MHz
	NOVOFERM		LIFTMASTER Motor lift 433.92 MHz
	FAAC Rolling code		LIFTMASTER Motor lift 868 MHz
	APRIMATIC Rolling code		LIFTMASTER Lobas 433.92 MHz
	CENTURION Rolling code		LIFTMASTER Lobas 315 MHz
	FOX Rolling code		LIFTMASTER Lobas 390 MHz
	BFT Rolling code		LIFTMASTER Motorlift 433.92 MHz
	DITEC Fixed code		V2 433.92 MHz
	MOTORLINE Fixed code		V2 868 MHz
	PRASTEL Fixed code		SOMMER 868 MHz
	ROLLTORE Fixed code		CARDIN 433.92 MHz
	NICE FLOW Fixed code		SOMMER 433.4 MHz
	KING GATES Fixed code		CARDIN 434 code



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.