


Endschaltermagnete Universal

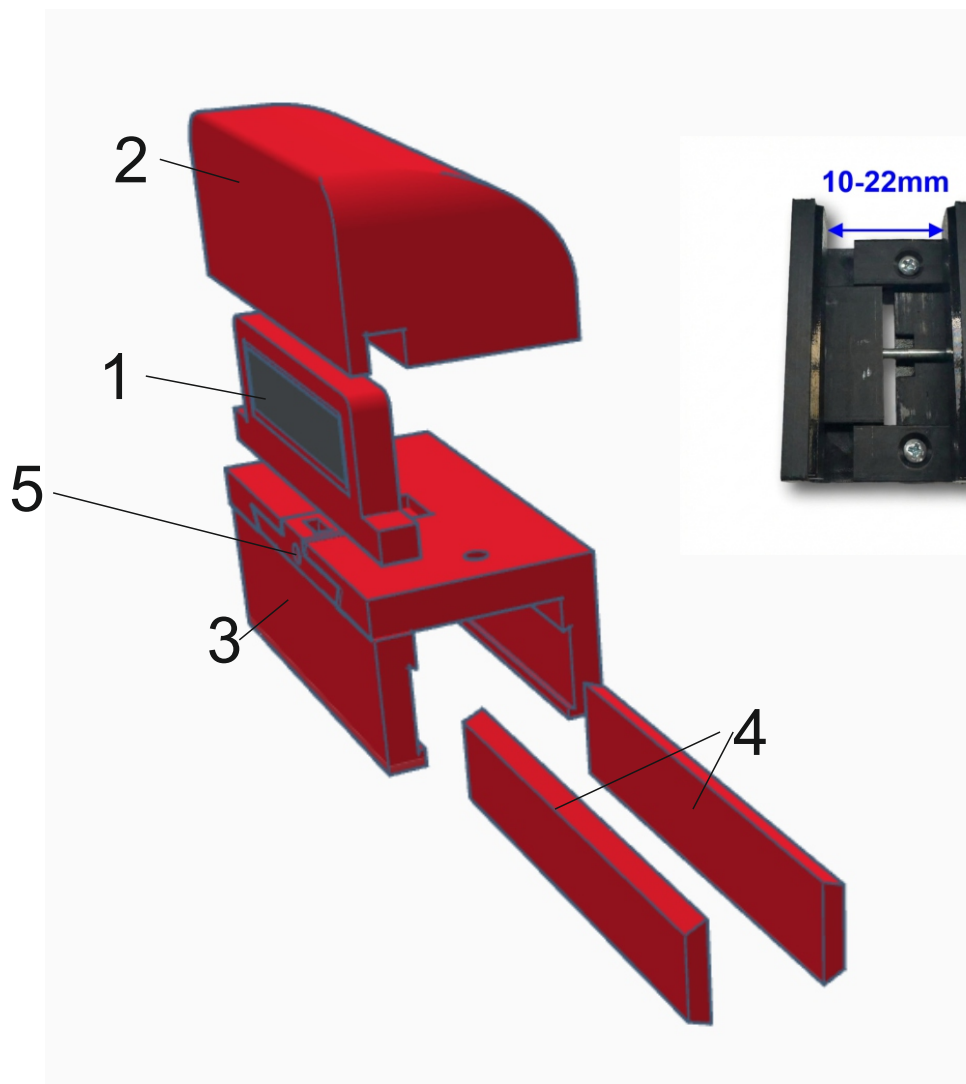

Die Neodym-Magnete im Halter (1) können von Nord- auf Südpol gewechselt werden. Die TPU-Flächen (4) werden links und rechts im Halter montiert. Die Abdeckung (2) wird mit dem Klemmblock (3) verschraubt. Durch Drehen der Schraube (5) wird der Endschaltermagnet auf der Zahnstange geklemmt; die M3-Schraube nur leicht anziehen damit der Block klemmt.



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.